

Philips 3000 series
DVD-плеер



DVP3680

Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- CinemaPlus для более четкого и чистого изображения


Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

PHILIPS

Основные особенности

CinemaPlus

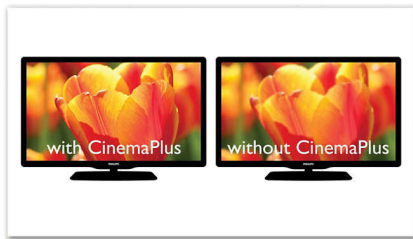

Наслаждение для взгляда — исключительно четкое и реалистичное изображение. Интеллектуальная технология CinemaPlus контролирует и анализирует каждый пиксель каждого кадра, перед тем как оптимизировать четкость изображения и стабильность цвета. Результат очевиден — вы различаете больше деталей, изображение становится кристально чистым и выглядит невероятно естественно. Теперь просмотр любимого фильма подарит вам совершенно новые ощущения.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Дисковод ProReader



Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью

протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS)

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 63988 4
- Длина: 36 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28,2 см
- Вес брутто: 1,55 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,35 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 28,2 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 36 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 63988 4
- Вес брутто: 1,55 кг
- Вес нетто: 1,2 кг

Габариты изделия

- высота: 4,05 см
- ширина: 31 см
- Глубина: 25,5 см
- Вес: 1,05 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Аудио/видео кабель, Батарея типа AAA (1 шт.), Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 1,8 кг
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра
- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Повышение качества видео (720р, 1080i/p), Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Переворот фотографий, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Слайд-шоу

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.10

EAN: 87 12581 63988 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com