



Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost

Příjem v systému DAB
CD
kazeta

AZB600

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

S tímto jednoduchým a přenosným zvukovým systémem vdechnete kazetovým páskům nový život. Díky podpoře rádia DAB a přehrávání disků CD různých typů získáte maximum z nové hudby a starých oblíbených skladeb

Mimořádný zážitek z poslechu

- DAB+, DAB a FM pro plný zážitek z poslechu rádia
- Přehrávání CD, CD-R a CD-RW disků
- Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy


PHILIPS

Přednosti

DAB+, DAB a FM

Digitální rádio DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting – Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB+ nebo DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže během cesty není nutné přeladovat.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

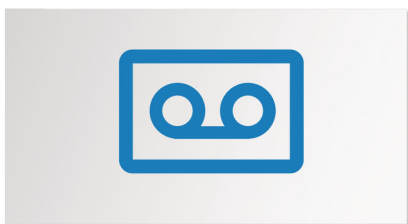

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Dynamic Bass Boost




Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass



Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Náhodný výběr/Opakování CD

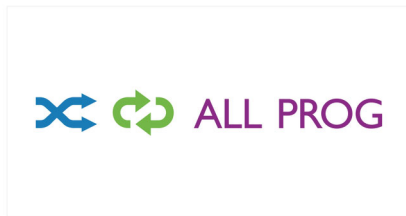

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Na horní straně
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Anténa: Anténa FM
- DAB/DAB+: Informační displej, Nabídka, Smart Scan
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název stanice

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 X 1 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktorů: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Možnosti připojení

- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: (AUDIO IN)

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Napájení ze sítě: 220 V–240 V

Příslušenství

- Napájecí kabel
- Záruka: Záruční list
- Uživatelská příručka

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 326 x 275 x 158 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 300 x 240 x 133 mm
- Hmotnost: 2 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg



Datum vydání 2023-03-01

Verze: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com