



Philips Heritage Audio
Sistema Hi-Fi con
componentes DVD

Tubo Hi-Fi

Tweeter con cúpula de seda
150 W



MCD909



Obsesionados por el sonido

Disfruta del cálido sonido Hi-Fi

Experimenta un sonido de alta fidelidad gracias al sistema Hi-Fi con componentes DVD de Philips fabricado con materiales de alta calidad. Los preamplificadores con válvula de vacío proporcionan un sonido claro y la interfaz multimedia de alta definición total (HDMI, High-Definition Multimedia Interface) ofrece imágenes más nítidas.

Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- USB directo para reproducir música y fotos
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Experiencia acústica de calidad para audiófilos

- Tubos Hi-Fi de calidad superior para un sonido perfectamente puro y natural
- Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica
- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Potencia de salida total de 150 W RMS
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Excelente acabado con materiales nobles

- Carcasa de aluminio y altavoces de madera natural
- Mando con parte posterior de piel, frontal de metal y teclas planas

PHILIPS


Destacados

Tubos Hi-Fi de calidad superior



Con tubos Hi-Fi integrados, ahora puedes disfrutar de un sonido de la más alta calidad que suele estar asociado únicamente a los excelentes sistemas audiófilos. La naturaleza analógica de los tubos proporciona un sonido más agradable a nuestro sistema auditivo no lineal. El sonido procedente de un tubo tiene menos distorsiones y es siempre preferido debido a su nítida, detallada, cálida y realista reproducción de audio.

Tweeter de cinta de neodimio

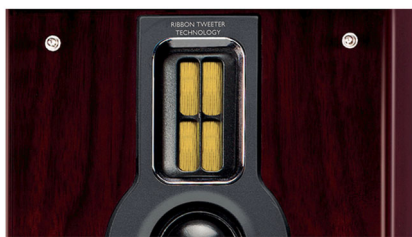

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter monopolo que produce un sonido dinámico y nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de audio de gama alta para reproducir sonido con excelente fidelidad. Los conos y tweeters de cúpula convencionales se basan en un principio de bobina direccional móvil, mientras que el tweeter de cinta de neodimio monopolar emite las altas frecuencias siguiendo un patrón de 180 grados. De ese modo se incrementa espectacularmente la amplitud del espectro acústico en los tonos más altos y se amplía el área óptima de escucha. El sonido resulta así espacioso, nítido y natural, incluso en los sistemas de audio compactos.

Conector de altavoz chapado en oro



El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

150 W RMS

El sistema tiene 150 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.


Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad


de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Dolby Digital

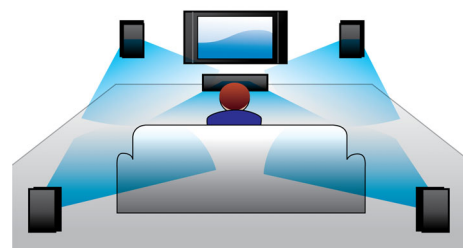

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Carcasa y altavoz de calidad

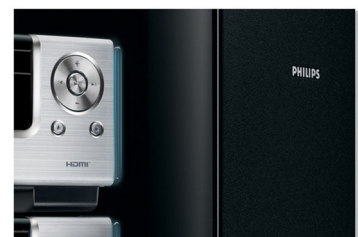

Carcasa de aluminio y altavoces de madera natural

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: sobremuestreo de vídeo, realce visual, alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 75 W RMS / potencia musical de 2 x 150 W
- Mejora del sonido: preamplificador con tubo de vacío, amplificador digital clase "D", potencia, control de graves y agudos, Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz: 3 vías, Woofer de 5", gama media de cúpula, tweeter de cinta
- Mejora del altavoz: conectores de altavoz chapados en oro, rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de vídeo

- Código de región de DVD: 2
- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, PBC, cámara lenta, Zoom, control parental, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio),

- COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital, salida digital óptica, Salida de HDMI, Auriculares (6,3 mm), Salida de Euroconector, Salida de S-vídeo
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Sueco, Turco
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), cable de control, cable de alimentación
- Mando a distancia: 49 botones con 2 pilas AAA
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 22,5 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 205 x 240 mm
- Alto del altavoz principal: 330 mm
- Profundidad de la unidad principal: 280 mm
- Profundidad del embalaje: 375 mm
- Altura de la unidad principal: 180 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Anchura de la unidad principal: 250 mm
- Anchura del embalaje: 740 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG



Fecha de emisión
2017-08-02

Versión: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com