



Philips
Hudební DVD
mikrosystém

Bluetooth®
DVD



BTD5210

Plný a působivý zvuk

Obohatte svou hudbu a filmy s tímto DVD hudebním mikrosystémem Philips. Nechte hudbu rozeznít a detaily a výrazné basy s technologií bass reflex system vyniknout dokonce i bezdrátovým streamováním přes rozhraní Bluetooth.

Obohatte svůj zvukový zážitek

- Reproduktoři s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic


Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem
- Přehrává disky DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky CD
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení
- Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátové streamování Bluetooth

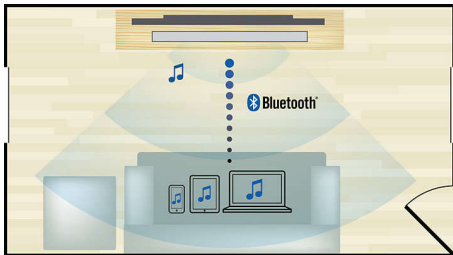

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

HDMI ARC

Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Přehrává disky DVD, VCD, MP3-CD, CD (RW) a obr.



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“.

Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. CD-RW je zkrácený termín označující CD mechaniku, která přijímá obvyklý formát přepisovatelného CD.

Karaoke pro nekonečný zpěv



Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Předvolby až pro 20 stanic



Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval

naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, máte rychlý přístup ke své oblíbené stanici, aniž byste ji pokaždé museli manuálně ladit.

Motorizované vkládání CD

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posadte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
- Vinutí reproduktoru: Kuželový výškový reproduktor s 4,5" basovým reproduktorem

Možnosti připojení

- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý), Vstup RCA Aux
- Mikrofon: Konektor mikrofonu
- USB: Port USB
- Profily Bluetooth: A2DP
- Výstup A/V: Výstup HDMI
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch)

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Automatické digitální ladění
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Indikátory: Režim DIM

Napájení

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel, Anténa FM
- Dálkový ovladač: Ano, s baterií
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 6,5 kg
- Čistá hmotnost: 6 kg
- Hloubka hlavního reproduktoru: 210 mm
- Šířka hlavního reproduktoru: 160 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
- Výška hlavní jednotky: 121 mm
- Šířka hlavní jednotky: 200 mm
- Výška balení: 288 mm
- Šířka balení: 512 mm
- Hloubka balení: 278 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 235 mm

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Repeat (Opakování), Funkce stop

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa
- Region DVD: 2

