

Philips 7000 series
Blu-Ray плейър

3D възпроизвеждане

Готов за Wi-Fi
Сребрист алуминий

BDP7500S2



Изчистен дизайн и производителност

Насладете се на най-реалистичния звук с висока детайлност с тази висококачествена алуминиева конструкция и 7.1 изходящ аудио сигнал. Променете изцяло начина, по който гледате Blu-ray филми, със CinemaPerfect HD. Бъдете готови за Wi-Fi и гледайте видеоклипове от компютър чрез DLNA.

Чувате повече

- 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор
- Готов за Full HD 3D*, за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Забавлявате се повече

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS

Акценти

Готов за Full HD 3D



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност. Превъзходните триизмерни филми на Blu-ray дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Функцията Blu-ray 3D ще бъде достъпна на тази система след надстройване на софтуера (посетете www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



Блокът за обработка на картината, CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов стандарт във възпроизвеждането на видео с ясен и рязък образ. Тази интелигентна технология намалява шума и увеличава рязкостта на образа, за да ви даде видеоизображения с по-добро качество от това, с което сте свикнали. Шумопотискането и свръхмасшабирането намаляват шума, който се появява при

компресиране на видео в MPEG формат. Подобрената обработка на цветовете ви дава резки и дълбоки образи на екрана.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Net TV



Изпитайте богатата селекция от онлайн услуги с Net TV. Радвайте се на филми, картини, развлечения и друго онлайн съдържание директно на телевизора си чрез плейъра на Blu-ray дискове на Philips когато поискате. Просто свържете плейъра директно с домашната мрежа чрез кабелна или безжична връзка, след което навигирайте и избирайте какво да гледате с


дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги на Net TV, пригодени за екрана на телевизора.

DLNA мрежова връзка



DLNA мрежовата връзка предоставя лесен достъп до лични снимки, музика, видеоклипове или филми на компютър или в домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че продуктите, сертифицирани за DLNA, ще работят без проблеми заедно. Като свържете плейъра на Blu-ray дискове с домашната си мрежа, ще имате достъп до информация от всички сертифицирани за DLNA устройства. Можете да получите достъп до цял свят от развлечения само с едно натискане на бутон с интуитивния потребителски интерфейс, проектиран за лесно придвижване.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

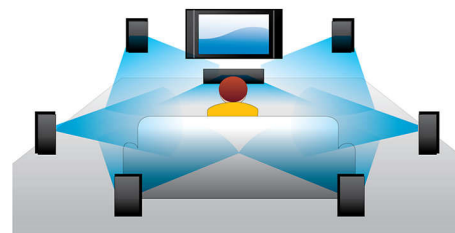

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 100 Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Екологични спецификации

- Сертифициран екологичен продукт

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров оптичен изход, Цифров коаксиален изход, Аналогов изход за 7.1-канален звук, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, USB: само WiFi адаптер на Philips
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски, Чешки, Руски
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB)
- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление
- Онлайн услуги: Net TV
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 22 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,25 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Френски, Немски, Холандски, Италиански, Испански, Португалски, датски/норвежки,

Шведски, Фински, Полски, Турски, Гръцки, Руски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 245 мм
- Тегло с опаковката: 3,60 кг
- Височина на опаковката: 118 мм
- Ширина на опаковката: 509 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 55,7 мм
- Тегло на изделието: 2,85 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканално), MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/-RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Машаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-06-19

Версия: 3.1.6

EAN: 87 12581 52831 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)

* За повече информация посетете www.philips.com/blu-ray