

Philips
Микро музикална система

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 15 W

MCB2305



Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Слушайте любимите си заглавия на тази компактна многофункционална музикална система Philips, оборудвана с USB, аудио вход и възпроизвеждане на CD. Получете повече басы с басрефлексни високоговорители и пълно радио изживяване, съвместимо с DAB и FM.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 15 W максимална изходна мощност
- Управление на цифров звук

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Digest за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала

Лесна употреба

- Цифрова настройка с 20 настроени станции за допълнително удобство
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

PHILIPS

Акценти

Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

15 W максимална изходна мощност
15 W максимална изходна мощност


Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален

високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Цифрова настройка със зададени станции

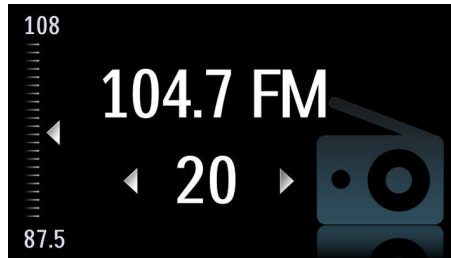

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от

портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 15 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране
- DAB/DAB+: Информационен дисплей,

Интелигентно сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Бруто тегло: 4,5 кг
- Нето тегло: 3,55 кг
- Дълбочина на основния говорител: 125 мм
- Ширина на основния високоговорител: 150 мм
- Дълбочина на главния блок: 247 мм
- Височина на главния блок: 121 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 312 мм
- Ширина на опаковката: 577 мм
- Дълбочина на опаковката: 185 мм
- Височина на основния високоговорител: 238 мм



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 71182 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com