



Philips
Earbud fülhallgató

14,8 mm-es meghajtók, hátul
nyitott
Earbud fülhallgató

SHE3010TL

Extra basszus

Puha kialakítás a kényelmes illeszkedésért

A puha betét-testekkel felszerelt Philips SHE3010-es fülhallgató lágy, kényelmes illeszkedést biztosít. Élénk, szemet gyönyörködtető színekben kapható, melyek illenek stílusához.

A legkényelmesebb viselés

- A puha betéttest kényelmes illeszkedést biztosít
- Gumírozott elülső sapka a kényelmes viseletért

Kényelemre tervezve

- Flexi-Grip kialakítás a tartósságért

Élvezd a minőségi hangzást!

- A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást és az érzékenységet
- 14,8 mm-es hangszóró-meghajtók a kiváló minőségű hang érdekében

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus rendszer: nyitott
- Frekvenciamenet: 9 - 22 000 Hz
- Membrán: PET
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus
- Lengőtekercs: réz
- Hangszóró átmérője: 14,8 mm
- Érzékenység: 107 dB
- Maximális terhelhetőség: 25 mW
- Impedancia: 16 ohm

Csatlakoztathatóság

- Kábel anyaga: réz
- Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, szimmetrikus
- Csatlakozó kivitele: nikkelezett
- Kábelhosszúság: 1 m
- Csatlakozó: 3,5 mm

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 34,5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 19,7 cm
- Bruttó tömeg: 1.21708 kg
- Magasság: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70196 6
- Nettó tömeg: 0.28008 kg
- Táratömeg: 0.937 kg

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 17,9 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 8 cm
- Magasság: 6 cm
- Nettó tömeg: 0.03501 kg
- Bruttó tömeg: 0.12351 kg
- Táratömeg: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 25970 70196 3

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17,5 cm
- Csomagolás típusa: Bliszter
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Szélesség: 5,2 cm
- Mélység: 2,8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 25970 70196 9
- Bruttó tömeg: 0.03217 kg
- Nettó tömeg: 0.01167 kg
- Táratömeg: 0.0205 kg

Termék méretei

- Magasság: 2,1 cm
- Szélesség: 1,6 cm
- Mélység: 1,25 cm
- Tömeg: 0.01167 kg

Kialakítás

- Szín: pávakék

Fénypontok

Flexi-grip

A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.


Neodímium mágnesek

A neodímium a legjobb anyag erős mágnes tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.

Puha betéttest


Az átlátszó, gumirozott fülhallgatótest alkalmazkodik a fül formájához, így kényelmes zenehallgatást biztosít.

14,8 mm-es hangszórók

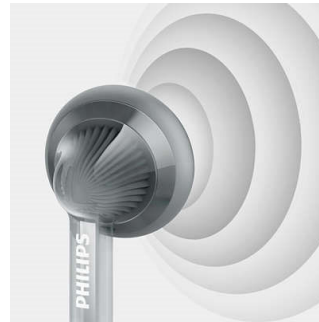

A közvetlenül a fülbe helyezhető hallgatóba préselt nagy 14,8 mm-es hangszóró-meghajtók kiváló minőségű hangot biztosítanak.

Gumirozott elülső sapka

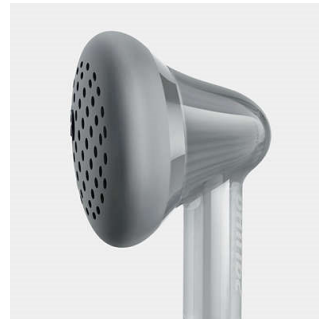

A gumirozott elülső sapka tökéletesen puha anyagú a kényelmes viselet érdekében.



Kiadás dátuma
2024-03-03

Verzió: 3.2.5

EAN: 69 25970 70196 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com