

Philips
DVD player

USB 2.0

TAEP200



Απολαύστε τα πάντα - από DVD και USB

Η συσκευή DVD των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Η συσκευή DVD TAEP200 της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά
- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB Media Link για αναπαραγωγή δεδομένων από μονάδες USB flash

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108Mhz




Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/Α μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολών.

Παίζει τα πάντα

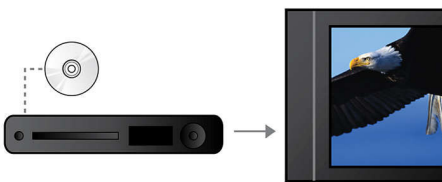


Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ή DVD-RW. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Προσαρμογή στην οθόνη

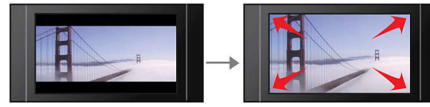

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.


USB Media Link

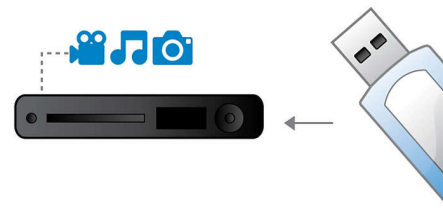

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή αλλιώς USB είναι ένα πρότυπο πρωτοκόλλων για την εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Με το USB Media Link, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Smart Picture

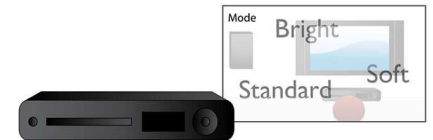

Το Smart Picture προσφέρει βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας για χρώμα, φωτεινότητα, κορεσμό, αντίθεση, ευκρίνεια, και πολλές ακόμη, για συνεχή βελτίωση της συνολικής οπτικής εμπειρίας σας.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Συνακρόαση (1 kHz): >= 100 dB
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30 - 20000 Hz
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): <= -65 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): >= 90 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >= 90 dB

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 51.2 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 8
- Πλάτος: 33.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 10.6 κ.
- Ύψος: 26 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Καθαρό βάρος: 7.6 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3 κ.

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 15 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <= 0,5 W

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 24.4 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
- Πλάτος: 24.7 εκ.
- Βάθος: 8 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Μικτό βάρος: 1.25 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.95 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 4.3 εκ.
- Πλάτος: 22.5 εκ.
- Βάθος: 19.6 εκ.
- Βάρος: 0.82 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ήχου/βίντεο, Τηλεχειριστήριο, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης, Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Αναπαραγωγή ήχου

- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 16 kbps - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 16 kbps - 320 kbps

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Βίντεο: avi, mpg
- Εικόνα: JPG, JPEG

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά ήχου: Dolby Digital, WMA, MP3
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL, ΑΥΤΟΜΑΤΑ
- Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-03

Έκδοση: 5.0.5

EAN: 48 95229 10444 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com