



Philips
leitor de DVD

Reprodução de DivX

DVP3010



Veja, ouça, reproduza tudo

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza tudo o que deseja

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- CD de Imagens (JPEG) com Música (MP3)
- Música: CD, CD MP3, CD-R/RW e Áudio Windows Media™

Excelente desempenho áudio e vídeo

- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Ligação RGB na ficha Scart para vídeo de alta qualidade
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico


Cabe em qualquer sítio, vai para qualquer lado

- Design compacto
- Design ultra-elegante

PHILIPS


Destques

Varrimento progressivo

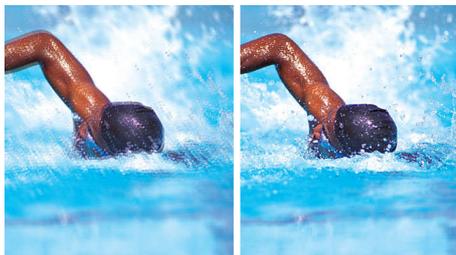

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Conectividade RGB em Scart

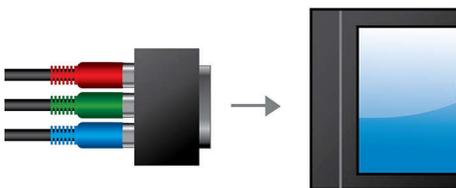


RGB na ficha Scart é uma ligação por cabo que proporciona uma fácil conectividade para saída de vídeo de alta qualidade.

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz



O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

CDA áudio de 192kHz/24 bits

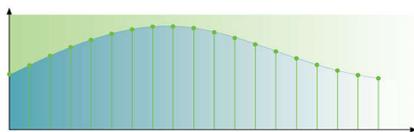

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da

onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

Filmes em vários formatos com DivX

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos e tirar o máximo partido da compatibilidade e do prazer da visualização.

CD de Imagens com Reprodução de MP3

O CD de imagens é um disco CD-R ou CD-RW no qual pode armazenar MP3 e imagens digitais. Quando inserir um CD de Imagens no leitor de DVD, surgirá um menu de ecrã com a lista dos ficheiros JPEG e/ou MP3 já existentes. Seleccione os ficheiros de música e imagens que deseja e prima play (reproduzir) ou OK. Pode, então, ver as suas imagens na TV, com a música a tocar ao mesmo tempo.

Música: Áudio Windows Media™

A reprodução multiformatos permite reproduzir a maior parte dos formatos de discos, para máxima compatibilidade e prazer da audição.

Design compacto

Design compacto

Design ultra-elegante

O equipamento atraente tem um perfil muito discreto.




RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



MPEG
PLAYBACK

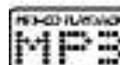

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): 90 dB
- Conversor D/A: 192 kHz/24 bits
- Melhoramento do som: Virtual Surround 3D, Modo Noturno, Som Inteligente
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): 80 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 85 dB
- Relação sinal/ruído: 95 dB

Conetividade

- Outras ligações: Scart, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída coaxial digital

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco

Potência

- Consumo de energia: 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: $\lt; 0,8\text{ W}$

Acessórios

- Pilhas: 2 x AA
- Cabos: Nenhum
- Telecomando: 3141 017 90221
- Manual do utilizador: Ing,Ale,Fra,Esp,Ita,Gre,Por,Fin,Sue,Din,Nor,Pol,Tur,Rus
- Cartão da Garantia

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 352 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,98 kg
- Altura da embalagem: 82 mm
- Altura do conjunto: 37 mm
- Largura da embalagem: 415 mm
- Profundidade do conjunto: 265 mm
- Peso da unidade: 1,98 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: PCM, MP3, Áudio Windows Media™
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Taxas de bits MP3: 32 - 256 kbps

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3, 16:9
- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Varrimento progressivo, Definição de Smart Picture

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD de Imagens
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-04-05

Versão: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com