

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth
med MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

Lytt til sangene fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Musikksystemet har også DAB+- og FM-funksjonalitet slik at du også kan lytte til radioprogrammene du liker best.

Nyt musikk fra flere kilder

- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Du kan strøme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- 20 W RMS maksimal utgangseffekt

Design som passer interiøret

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Lett å bruke

- Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling
- Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

PHILIPS

Høydepunkter

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med

responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Kompatibel med DAB+ og FM

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

Bytt musikk mellom to enheter

Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

Veggmontering



Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan


plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

Bluetooth-standbymodus



Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.

USB-hurtiglading

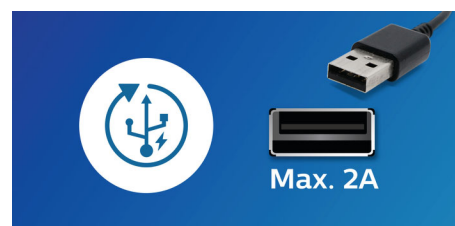

USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

Høytalere

- Høytalerelementer: 2,75" basshøytaler
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- DAB/DAB+: Infovisning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet

- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtipe: LED-display
- Plateilegg: spor

Tilbehør

- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål

- Emballasjebredde: 520 millimeter
- Emballasjehøyde: 323 millimeter
- Emballasjedybde: 123 millimeter
- Bruttovekt: 3,6 kg
- Nettovekt: 2,4 kg
- Produktmål (BxDxH): 433 x 67 x 226 mm (uten stativ)



Utgivelsesdato
2022-05-15

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com