



Philips  
時鐘收音機

**時間投射**

FM、數碼調諧  
雙重響鬧  
電池或交流電運作

AJ4800

## 醒來，投射！

有時間投射功能

每天都是獨特的一天，而友善的 Philips 鬧鐘正是你的早晨良伴。它的時間投射功能能夠把時間投射在任何表面上，一覺醒來，一張開眼，就看到時間！每天的早晨都變得更美好！

### 時間投射功能輕鬆展開每一天

- 時間投射是報時的創新方法
- 旋轉和反轉投影影像，更容易觀看
- 特大 Backlit LCD 顯示，便於在昏暗環境中檢視

### 按照您的方式開始一天的生活

- FM 調諧器提供電台享受
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 重復響鬧，可讓您多睡一會
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

# PHILIPS

## 產品特點

### 時間投射

時間投射讓你把時間以任何角度投射在任何表面上。這個創新的投影系統確保時間經常都能投射在正確的定位和方向。不像傳統的 LCD 顯示器，陰極 LCD 顯示器讓燈光穿過而不會嚴重失真。強力的發光二極管令陰極 LCD 發光，把光線投影至某個距離。加上精準的鏡片，時鐘可以把影像投影，並且調校焦距至你滿意的結果。不用起身看時間，只要張開雙眼就可以了！

### 旋轉和反轉影像

旋轉和反轉投影影像，更容易觀看

### FM 調諧器

內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。

### 數碼選台，含預選功能

只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

### 特大 Backlit LCD 顯示

Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。

### 溫和響鬧

在漸強響鬧鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響鬧的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

### 定時關機




定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

### 重複響鬧

為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

### 雙重響鬧

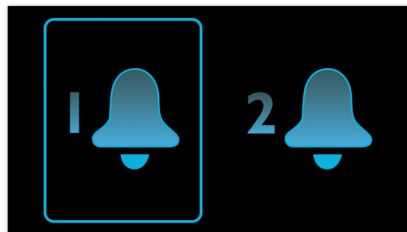

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

## 規格

### 時鐘

- 類型：數碼
- 時間格式：12 小時，24 小時
- 顯示：LCD

### 提示

- 鬧鐘編號：2
- 定時關機：15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘
- 小睡功能（重複響鬧）：是，9 分鐘

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 選台器波段：數碼選台，FM
- 頻率範圍：87.5 - 108 MHz
- 預設電臺數：20

### 舒適

- 鬧鐘：蜂鳴鬧鐘，收音機鬧鐘，雙響鬧時間，重複鬧鐘（小睡功能），溫和響鬧
- 定時關機：是
- 顯示亮度：高 / 中 / 低 / 關閉
- 音量控制：上 / 下
- 背光燈顏色：白色
- 時鐘增？功能：時間投射

### 電源

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz
- 電池類型：AA 規格 (LR6)
- 電池數量：4
- 電源類型：AC 輸入端子，電池運作
- 電池電壓：1.5 伏

### 尺寸

- 包裝類型：D-box
- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：76.4 x 100 x 103.5 毫米
- 淨重量：0.27 千克
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：210 x 131 x 98 毫米
- 總重量：0.363 千克

### 配件

- 附配件：交流 - 直流變壓器，快速入門指南，用戶手冊，保用證

### 喇叭

- 內置喇叭：1



出版日期 2017-05-16

版本：2.0.5

12 NC: 8670 001 33477  
EAN: 48 95185 61941 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com