



# Puur High Definition-geluid

Pure HiFi

Deze ultieme High Definition-hoofdtelefoon levert een zeer gedetailleerd geluidsbeeld. Speciaal getunede luidsprekerdrivers reageren uiterst precies op audiosignalen. Ultrabrede frequentierespons.

## De perfecte luisterervaring

- De luidspreker van 50 mm geeft geluid zonder vervorming
- Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit
- Hoogwaardige zuurstofvrije koperen kabel van lineair kristal

## U vergeet dat u hem draagt!

- Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

## Altijd klaar om te vertrekken


- De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
- De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
- Afneembare kabel van 4 m voor langere levensduur en eenvoudiger opbergen
- Uniek aansluitmechanisme voor afneembare kabel
- Met opbergetui

Philips Cineos  
HiFi-hoofdtelefoon

Puur High Definition-geluid

**CINEOS**

**SHP9000**

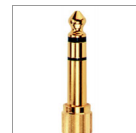

**PHILIPS**

# Specificaties

## Geluid

- Akoestisch systeem: open
- Magneettype: Neodymium
- Frequentiebereik: 5 - 40.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
- Gevoeligheid: 106 dB
- Diameter van luidspreker: 50 mm

## Connectiviteit

- Kabelaansluiting: aan één kant
- Kabellengte: 4 m
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Type kabel: LC-OFC

## Accessoires

- Adapter: verguld, 3,5 - 6,3 mm
- Beschermtasje: met handig opbergetui
- Kabels: afneembare kabel

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- Brutowicht: 1,137 kg
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

## Omdoos

- Brutowicht: 2,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 29 x 27,5 x 32 cm
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

# Kenmerken

## Luidspreker van 50 mm

De luidspreker-driver van 50 mm combineert de gevoeligheid van het materiaal samengesteld mylar met het vermogen van neodymium, waardoor het magnetische circuit een krachtig en storingsvrij geluid levert.

## 24-karaats vergulde plug

De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug zorgt voor een verbinding met een grotere betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

## Normale grootte

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

## LC-OFC-kabel

Het buitengewoon pure koper dat voor deze kabel wordt gebruikt, minimaliseert de transmissieverliezen en zorgt voor een fantastische signaalkwaliteit op de hoofdtelefoon, en voor optimaal geluid voor uw oren.

## Enkele kabel

Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde aangesloten, waardoor het risico op verwarring vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt opwinden.

## Kabel van 4 m

Of u nu wilt aansluiten of opbergen, een afneembare kabel is altijd handig.

## Gemakkelijk af te stellen hoofdband

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.

## Uniek aansluitmechanisme

Met aandacht voor de kleinste details hebben de geluidstechnici het ontwerp voorzien van een aansluitmechanisme dat voorkomt dat de afneembare kabel per ongeluk losraakt.

## Met opbergetui

Met opbergetui

