



Philips
Bezvadu tālrunis ar autom.
atbildētāju

60 min automātiskais atbildētājs

2,0 collu displejs/balts
apgaismojums
Mikrofons ar skaļruni

Elegance un veikspēja

Šis elegantais un izsmalcinātais tālrunis nodrošina satriciošu HQ-Sound skaņas atveidojumu. Liels augsta kontrasta krāsu TFT displejs un citas lieliskas funkcijas, kas ietvertas plānā un nūpīgi nostrādātā korpusā.



D7051B

Izbaudiet patiesas ērtības

- Liela kontrasta 5,1 cm (2,0 collu) TFT krāsu displejs
- Līdz pat 60 min ilgs ziņojums automātiskajā atbildētājā
- Rezerves barošanas režīms sniedz iespēju izmantot tālruni strāvas pārtraukuma laikā
- Privātuma iestatījumi: zvanu aizliegšana, klusais režīms ar filtrēšanu
- Mazuļa uzraudzības ierīce brīdina, ja mazulim nepieciešama jūsu uzmanība
- 2,5 mm austiņu ligzda un siksnas sprādze ērtai zvanīšanai brīvroku režīmā
- Līdz 20 stundām ilgs sarunu laiks

Nepārspējama skaņa

- HQ-Sound: augstas kvalitātes akustika nepārspējamam skanējumam
- MySound profili, kas atbilst jūsu skaņas vēlmēm
- Pilna dubultā atbals novēršana garantē izdevušos sarunu
- Atsevišķi novietojama klausule ar skaļruni brīvroku zvanu veikšanai

Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis (ECO un ECO+ režīms) un strāvas patēriņš

PHILIPS


Izceltie produkti

Pilna dubultā atbalss novēršana




Parastas sarunas laikā vienmēr notiek balsu pārklāšanās. Tagad mūsu pilnā dubultā atbalss novēršanas tehnoloģija nodrošina perfektu dzirdamību, pat runājot vienlaikus.

5,1 cm (2,0 collu) TFT krāsu displejs

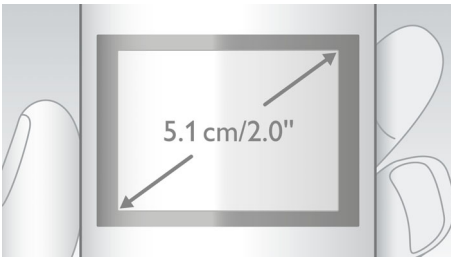

Liela kontrasta 5,1 cm (2,0 collu) TFT krāsu displejs

Mazuļa uzraugs

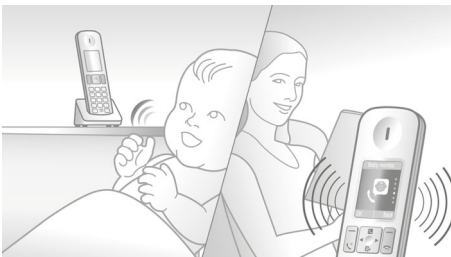

Saņemiet brīdinājumu, kad mazulim jūs vajag. Vienkārši novietojiet DECT klausuli bērnistabā un saņemiet brīdinājumu savā bāzē vai citā DECT tālrunī (t.i., uz citu fiksētās līnijas numuru) vai mobilo tālruni (ja esat izgājis), kad mazulis sāk raudāt.

Ekoloģisks modelis ar ECO+



Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi. Aktivizējot ECO režīmu, tālruņa starojums tiek samazināts par 60%, un par 95% tālruņa uzlādes laikā. Aktivizējot ECO+ režīmu, starojums tiek samazināts līdz nullei.

Klausule ar skaļruni




Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

Austiņu ligzda un siksnas sprādze



2,5 mm austiņu ligzda un siksnas sprādze nodrošina ērtas sarunas brīvroku režīmā, pat ja pārvietojaties apkārt.

HQ-Sound

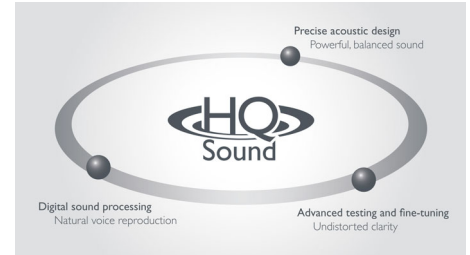

Philips bezvadu tālruni ar HQ-Sound. Mūsu gadu desmitiem uzkrātā pieredze, radītās Hi-Fi audioierīču inovācijas un kvalitatīvās austiņas garantē dzidru skaņu DECT tālruņos. Lai vēl vairāk uzlabotu skaņas kvalitāti, mūsu skaņas inženieri un arhitekti ir padomājuši par vissīkākajām niansēm — kvalitatīviem komponentiem, digitālā signāla apstrādi, precīzu akustikas dizainu, uzlabotu pārbaudi un regulēšanu. Līdz ar to tiek iegūta dzidra, skaidra un autentiska skaņa. Tik labs un dabisks skaņējums, gluži kā klausoties klātienē.

Privātuma režīmi



Vai augsti vērtējat savu privātumu un klusumu mājās? Vienkārši atspējojiet zvana signālu noteiktā laikā, lai baudītu mieru un klusumu. Papildu filtrēšanas funkcija sniedz iespēju ieslēgt zvana signālu jebkuram no tālruņu grāmatas izvēlētam numuram, lai jūs varētu sasniegt tikai vēlamās personas. Izmantojot zvana aizliegšanas funkciju, varat izvairīties no lieliem tālruņa rēķiniem, bloķējot zvanus uz noteiktiem numuriem, uz numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem, piemēram, maksas numuriem, vai numuriem ar noteiktiem valsts kodiem.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 5,1 cm / 2,0"
- Displeja tips: TFT krāsu 262K
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts

Automātiskais atbildētājs

- Ierakstīšanas laika ilgums: līdz 60 minūtēm
- Iepriekš ierakstīts OGM
- Ziņojumu skaitītājs bāzē: Skatītājs ar dzeltenu ekrānu (2 x 7 segmenti)
- Automātiskā atbildētāja kontrole: no bāzes un klausules
- Tālrunis bāzē

Atmiņas ietilpība

- VIP zvanītāja identifikācija
- Tālruņa grāmata: 250 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 20 ieraksti
- Zvanu žurnāla ieraksti: 50 ieraksti
- Tālruņa grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Skaņa

- HQ-Sound
- Skaņas profils: MySound
- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toņi: 10 HQ zvanu toņi

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Ikonu izvēlne
- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Personalizācija: Klusais režīms un nakts režīms
- Zvanu aizliegšana: Ierobežojumi, lai no tālruņa nevarētu veikt noteiktus zvanus
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 5 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Telpas uzraudzība
- Datuma/laika parādīšana
- Modinātājs
- Vienmērīgs tālruņa apgaismojums
- Akumulatora uzlādes indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: Taustiņi no 1 līdz 9
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, AOH / zvanītāja ID
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiskā reģistrācija
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4

- Taustiņu skaits: 22
- Izgaismota tastatūra: Maigi dzeltena
- Sastādāmā numura ciparu palielināšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Tastatūras bloķēšana
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Bāzes signāls
- Austiņu ligzda
- Neslidošs korpuss: Svītrains
- Sarunu laiks līdz 20 st.
- Gaidstāves laiks līdz 250 st.

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,75 W
- Rezerves barošanas režīms: Veiciet un saņemiet zvanus pat strāvas pārtraukuma gadījumā

Drošība

- Pārraides šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP
- Tīkla pakalpojuma izvēlne: Pieejama tikai operatoram

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Ekoloģisks dizains

- EcoMode: automātisks un manuāls
- Eco+

Piederumi

- Jostas piespraude: Noņemama jostas piespraude

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- EAN: 87 12581 66642 2
- Bruto svars: 0,454 kg
- Neto svars: 0,362 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,092 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus



Izlaides datums
2015-06-03

Versija: 3.2.4

12 NC: 8670 000 97173
EAN: 08 71258 16664 22

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com