



Philips  
Popolnoma brezžične  
slušalke

**Noise Canceling Pro**  
Odpravljanje šumov zaradi vetra  
Prefinjena zasnova  
Univerzalno prileganje



TAT8506WT

## Potopite se v slog

Te resnično brezžične slušalke so popolne, saj zvenijo tako lepo, kot so videti. Noise Canceling Pro blokira zunanje šume, da se lahko potopite v podkaste in sezname predvajanja. Telefonirate na prostem? Sogovornik vas bo jasno slišal, tudi če piha veter.

### Kamorkoli se odpravite

- Izredno razločni klici. Odpravljanje šumov zaradi vetra.
- Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4, v vsakem vremenu
- Silikonski ušesni čepki v sedmih velikostih
- 35-urno predvajanje s polnilnim etuijem, ki podpira standard Qi

### Čudovit zvok. Čudovite slušalke.

- Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.
- Podroben zvok. Bogati nizki toni.
- Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.
- Povezovanje z več napravami Bluetooth. Za učinkovito delo.

### Enostavno vrhunsko

- Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.
- Aplikacija Philips Headphones. Upravljajte odpravljanje šumov in še več.
- Hitro združevanje in upravljanje na dotik

# PHILIPS

## Značilnosti

### Noise Canceling Pro



Poudarite zvoke, ki jih želite slišati. Hibridno odpravljanje šumov s pomočjo več mikrofonov in napredne obdelave zvoka filtrira zunanje šume. Z dotikom slušalke lahko aktivirate način Awareness Mode, odpravljanje šumov zaradi vetra pa lahko aktivirate z aplikacijo Philips Headphones.

### Podroben zvok. Bogati nizki toni.




Popolnoma uglasene akustične enote s premerom 13 mm nudijo bogate nizke tone in izjemno razločnost tako pri poslušanju skladb kot pri poslušanju podkastov. Predvajanje zvoka se prekine, če vzamete slušalko iz ušesa in slušalke samodejno izberejo najboljši kodek za vašo napravo s sistemom iOS ali Android. Uživali boste v vrhunskem zvoku, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje.

### Prefinjena zasnova



Okrogla zasnova teh ušesnih slušalk pritegne pozornost in svoj videz lahko uskladite s temno ali svetlo barvo. Varno in udobno prileganje si zagotovite s šestimi velikostmi silikonskih ušesnih čepkov in dodatnim parom čepkov iz pene Comply.

### Povezava Bluetooth za več naprav

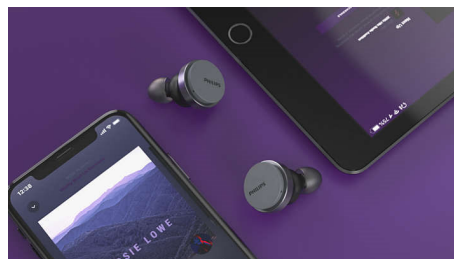


Poenostavite si delovni dan. Te resnično brezžične ušesne slušalke lahko sočasno povežete z dvema napravama Bluetooth ter po potrebi preklapljate med njima. Lahko sprejmete klic prek prenosnega računalnika in poslušate glasbo prek telefona.

### Kristalno jasni in razločni klici



Več mikrofonov in namenski algoritem poskrbijo za zvok vašega glasu in odpravijo šume v vaši okolici. Filtriran je tudi piš vetra, da vas bodo jasno slišali tudi na prostem.

### 35-urna avtonomija predvajanja z etuijem

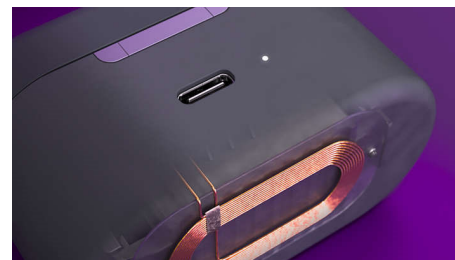

Ko imate ušesne slušalke in etui povsem napolnjene, lahko predvajate zvok več kot cel dan. Poleg tega se predvajanje glasbe prekine, če vzamete slušalko iz ušesa, tako da nikoli ničesar ne zamudite. Etui, ki podpira standard Qi, lahko polnite brezžično ali prek vhoda USB-C.

### Aplikacija Philips Headphones

S pomočjo aplikacije Philips Headphones lahko prilagodite stopnjo odpravljanja šumov tako, da preklapljate med prednastavljenimi načini, z aplikacijo pa lahko aktivirate tudi odpravljanje šumov zaradi vetra. Z izenačevalnikom lahko natančno prilagodite zvok svojemu razpoloženju.

### Hitro združevanje. Upravljanje na dotik.

Z upravljanjem na dotik je vse preprosto, funkcija Google Fast Pair pa vam omogoča, da slušalke z enim dotikom seznanite z združljivo napravo Android. Ko slušalke odložite poleg naprave Android, vas aplikacija samodejno vpraša, ali jih želite povezati.

### Infrardeči senzor

Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.

### Silikonski ušesni čepki

Silikonski ušesni čepki v sedmih velikostih

### Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4

Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4, v vsakem vremenu

# Specifikacije

## Zvok

- Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
- Premer zvočnika: 13 mm
- Impedanca: 16 ohmov
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Občutljivost: 104 dB (1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Dinamičen
- Zvok visoke ločljivosti

## Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.2
- Brezžična povezava
- Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Podprti kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

## Zunanja škatla

- Dolžina: 44.8 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 31.1 cm
- Bruto teža: 7.045 kg
- Višina: 19.6 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Neto teža: 1.704 kg
- Teža embalaže: 5.341 kg

## Priročnost

- Samodejni izklop: 60 minut
- Vodoodpornost: IPX4
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Način Mono za TWS
- Samodejni premor (IR-senzor)
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

## Notranja škatla

- Dolžina: 14.7 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 10.5 cm
- Višina: 16.7 cm
- Neto teža: 0.213 kg
- Bruto teža: 0.633 kg
- Teža embalaže: 0.42 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 11856 4

## Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 3 kosi
- Čas pogovora: 9 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Brezžično polnjenje
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 8 + 24 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 9 + 27 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (built-in)

- Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
- Teža baterije (skupna): 10.1 g
- Zmogljivost baterije (etui): 410 mAh
- Zmogljivost baterije (slušalka): 50 mAh
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 200 hr

## Dimenzije embalaže

- Višina: 17.7 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 9.7 cm
- Globina: 4.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Bruto teža: 0.243 kg
- Neto teža: 0.071 kg
- Teža embalaže: 0.172 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 4.3 cm
- Širina: 6.8 cm
- Globina: 3.3 cm
- Teža: 0.071 kg

## Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Ušesni vstavki: 6 parov
- Polnilni etui
- Pena Comply: 1 pair
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm

## Zasnova

- Barva: Bela
- Slog nošenja: Ušesna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Pena Comply, Silikon
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

## Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 3 mic
- Mikrofon ENC
- Odpravljanje šumov zaradi vetra

## UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

## Značilnosti tehnologije ANC

- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
- ANC (aktivno odpravljanje šumov)

## Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Pomočnik Google, Apple Siri
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 7.2.2

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com