

Philips
Hudobný mikrosystém

100 W

Bluetooth®
s MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Relaxujte so skvelou hudbou

Hudobný mikrosystém Philips s prenosom cez rozhranie Bluetooth® z viacerých zariadení, prehrávanie súborov MP3 cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup pre iné systémy sú všetko podporované prvky. A s výkonnými reproduktormi s basovými trubicami s prevzorkovaním sa zábava vo vašej domácnosti môže naplno začať.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Jednoduché používanie

- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami

PHILIPS

Hlavné prvky

Párovanie viacerých zariadení



Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.

Reproduktory Bass Reflex

Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri


dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Digitálne ladenie s prednastavením

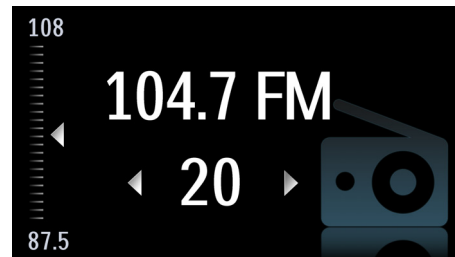

Jednoducho si naľadíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 100 W

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4,5" basový reproduktor
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový
- Typy reproduktorov: Mylarový výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie
- Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- RDS: Typ programu, Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P)

- USB: USB hositeľ
- Zadné pripojenia: Vstup Aux
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Bluetooth: Bluetooth v2.1
- Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Manuál používateľa: Viacjazyčný
- Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery

- Hĺbka hlavnej jednotky: 243 mm
- Výška hlavnej jednotky: 120 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 159 x 207 mm
- Výška hlavného reproduktora: 243 mm
- Hĺbka balenia: 264 mm
- Výška balenia: 460 mm
- Šírka balenia: 395 mm
- Hmotnosť netto: 5,8 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2016-03-10

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com