



Philips
Radiosveglia

DAB+/FM, sintonizzazione
digitale
Sveglia a due modalità

AJB4700

Svegliati al suono della tua radio preferita

con DAB + e radio FM

Questa radiosveglia Philips porterà il sole nelle tue giornate. Svegliati al suono della tua stazione radio preferita, oppure con una suoneria tradizionale. La radio è dotata inoltre di doppia sveglia per orari di risveglio diversi ed offre una radio DAB+ dal suono cristallino.

Scopri la radio DAB di qualità digitale

- Compatibilità DAB e FM per un'esperienza radio completa
- Radio DAB senza interferenze
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità


Semplicità d'uso

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- La sincronizzazione automatica dell'ora ti fornisce l'ora esatta senza alcuna difficoltà
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

PHILIPS


In evidenza

Compatibilità DAB e FM

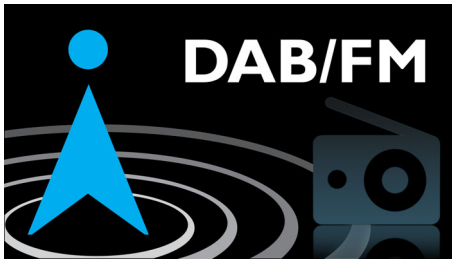


La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità dell'audio estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Radio DAB senza interferenze

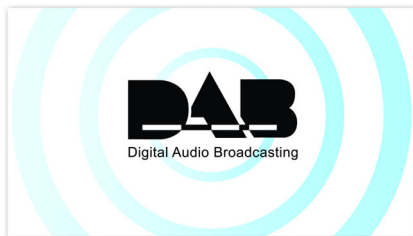


La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Tuner digitale con preselezioni

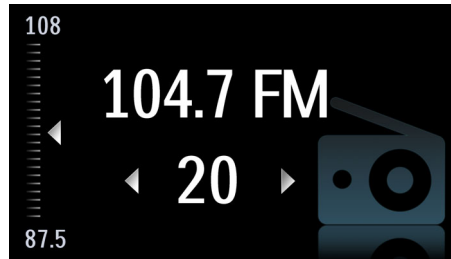


Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia con radio o cicalino

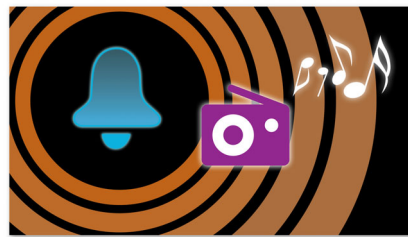

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Sveglia a due modalità

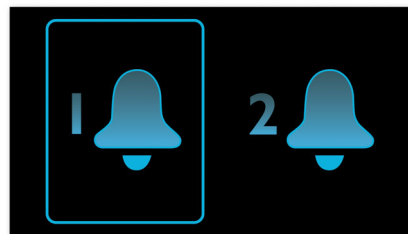


Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Spegnimento automatico

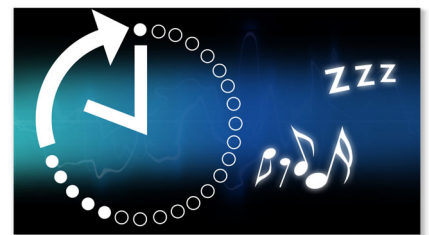

La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Display: LCD
- Formato ora: 12 ore, 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Cicalino, radio FM
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande sintonizzatore: FM, DAB (Band III)
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- Gamma di frequenza DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: Banda III, Display informazioni, Smart Scan, Menu
- N. di stazioni preimpostate: 10 DAB, 10 FM
- Antenna: antenna FM

Funzioni utili

- Colore retroilluminazione: White
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso
- Controllo del volume

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

Audio

- Impianto audio: mono
- Potenza in uscita (RMS): 0,5 W

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Alimentazione CA
- Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico durante il funzionamento: < 3W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 152 x 109 x 62 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 117 x 67 x 209 mm
- Peso del prodotto: 0,4 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Garanzia: Certificato di garanzia



Data di rilascio
2015-11-26

Versione: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com