



Philips  
CD-soundmachine

Bluetooth® en NFC  
USB



AZ1890T

## Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

De draagbare CD-soundmachine van Philips is een krachtig geluidssysteem dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij draadloze One-Touch NFC-connectiviteit voor eenvoudig koppelen via Bluetooth. Of speel uw nummers op USB, CD en MP3-CD af.

### Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Meer muziek met digitale FM-radio met 20 voorkeuzenders

### Gebruiksvriendelijk

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

### Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

# PHILIPS


## Kenmerken

### Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### NFC-technologie

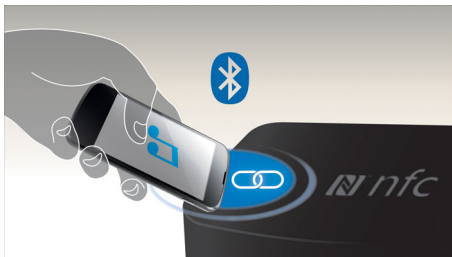

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

### (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

## Specificaties

### Draadloze Bluetooth®-technologie

- Profielen: A2DP, AVRCP

### Audioweergave

- Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Programma afspelen, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Voorzijde
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programmeerbare nummers: 20

### Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Audio-ingang (3,5 mm)

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM
- Voorkeuzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

### Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Uitgangsvermogen: Totaal max. 10 W

### Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

### Gemak

- Schermcijfers: 6
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: blauw

### Accessoires

- Afstandsbediening: 12 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: Gebruikershandleiding
- Wereldwijde garantietafel

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Aantal batterijen: 6
- Batterijvoltage: 1,5 V

### Afmetingen

- Breedte van de verpakking: 561 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Diepte van de verpakking: 159 mm
- Brutowicht: 3,5 kg
- Diepte hoofdunit: 132 mm
- Hoogte hoofdunit: 214 mm
- Breedte hoofdunit: 451 mm
- Gewicht: 2,5 kg



Publicatiedatum  
2014-08-30

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)