

Philips
Компонентная
микросистема DVD



MCD122

Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Заполняющее объемное звучание микротеатра Philips DVD MCD122 сравнимо со звуком в кинотеатре. Система динамиков с выходной мощностью 40 Вт позволяет услышать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

PHILIPS

Особенности

Прямой порт USB




Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Dolby Digital

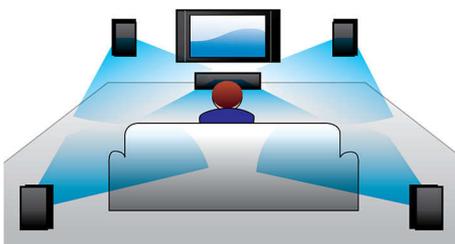

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом,

поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

20 цифровых предустановок



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт

Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт

Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD




Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Прогрессивная развертка

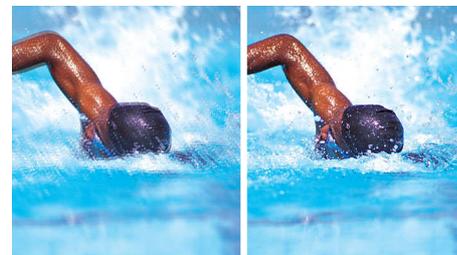

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранный образ с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x20 Вт RMS
- Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Линейный вход RCA
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Линейный стереовход 3,5 мм: MP3-Link
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch), Разъем SCART
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Установка часов по сигналам RDS, Название станции, Тип программы

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 38-кнопочный с литиевой батареей

Размеры

- Глубина упаковки: 280 миллиметра
- Ширина устройства: 220 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6 кг
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 90 миллиметра
- Ширина упаковки: 395 миллиметра
- Глубина устройства: 240 миллиметра
- Глубина основной АС: 160 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 220 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Увеличить, Замедленное движение, Ограничение на просмотр, PBC, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 58151 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com