

Philips
zestaw audiowizualny ze
stacją dokującą

Bluetooth

Złącze USB i gniazdo kart SD

BTM630



Ciesz się bezprzewodową muzyką dzięki technologii Bluetooth®

Mikrowieża BTM630 Hi-Fi z technologią Bluetooth® pozwala słuchać muzyki, która jest przesyłana bezprzewodowo z telefonu komórkowego oraz komputera. Funkcje kompletnego zestawu audio to między innymi: wbudowany mikrofon (dzięki któremu wieża może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego) oraz możliwość przełączania pomiędzy muzyką, a rozmowami telefonicznymi.

Bogaty i czysty dźwięk

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS

Wolność dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®

- Przełączaj się automatycznie między rozmowami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki
- Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth
- Mikrofon i głośniki pozwalają używać tego urządzenia jako zestawu głośnomówiącego

Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD
- Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod

Porządkowanie domowej kolekcji cyfrowej muzyki

- Cyfrowe nagrywanie MP3 za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera
- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie odtwarzacza iPod

PHILIPS


Zalety

Bezprzewodowa technologia Bluetooth



Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

Wbudowany mikrofon i głośniki

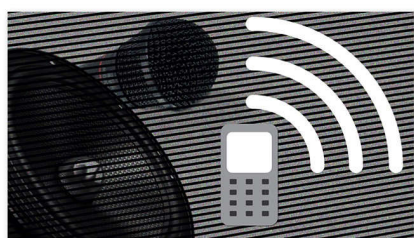


Mikrofon i głośniki pozwalają używać tego urządzenia jako zestawu głośnomówiącego

Automatyczne przełączanie między muzyką i rozmowami



Przełączaj się automatycznie między rozmowami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

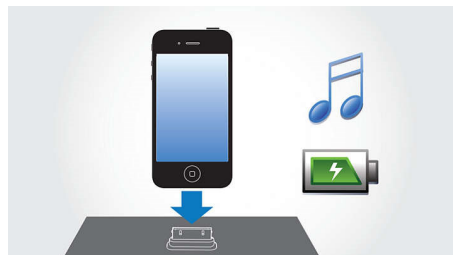

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod po jego zadokowaniu.

Bezpośrednie złącze USB i gniazdo kart SD/MMC



Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików można cieszyć się wygodnym dostępem do jeszcze większej ilości muzyki w formacie

cyfrowym, korzystając z bezpośredniego połączenia USB i wbudowanych gniazd na karty SD/MMC. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB lub włożyć kartę pamięci do gniazda na karty SD/MMC w zestawie muzycznym Philips – Twoja muzyka w formacie cyfrowym i fotografie będą wyświetlane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz dzielić się swoimi ulubionymi momentami z rodziną i przyjaciółmi!

Podwójna szybkość nagrywania za pomocą jednego przycisku

Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub odtwarzacz MP3 do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać z szybkością 2x ulubioną muzykę z płyt CD na urządzenie USB lub odtwarzacz MP3.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dane techniczne

Dźwięk

- Typy głośników: System Bass Reflex
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Łączność WiFi

- Bluetooth
- USB: Host USB
- Wejście AUX
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb głośnomówiący, Zestaw słuchawkowy
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Słuchawki: 3,5 mm
- Gniazdo karty SD/MMC

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: FM, MW

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, Dobowe kasowanie budzika
- Podświetlenie
- Typ wyświetlacza: LCD
- Pilot: Wielofunkcyjny
- Zegar/wersja: Cyfrowy

Moc

- Zasilanie sieciowe
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 180 mm
- Głębokość produktu: 200,5 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg
- Wysokość opakowania: 238 mm
- Szerokość opakowania: 496 mm
- Szerokość produktu: 390 mm
- Wysokość produktu: 140,5 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby USB Direct: Usuwanie, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Gniazdo
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod shuffle

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Karty SD/MMC, Urządzenie USB
- Formaty nagrywania: MP3

