

Philips
Minisistema Hi-Fi con DVD

DVD
USB directo
FM
240 W

FWD410



Disfrutá del sonido enriquecido de DVD y CD MP3.

con USB directo

Disfrutá más de las películas gracias al FWD410, que entrega audio claro y enriquecido con potencias de salida de 200 W RMS y 3.300 W PMPO. Además, el minisistema Hi-Fi está certificado para la reproducción de video DivX y reproduce archivos MP3 mediante USB.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Potencia de salida total de 200 W RMS/ 3.300 W PMPO

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX


Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

PHILIPS


Destacados

Dolby Digital

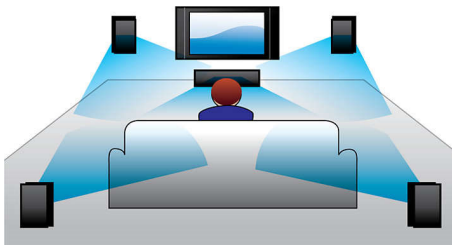

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Escaneo progresivo

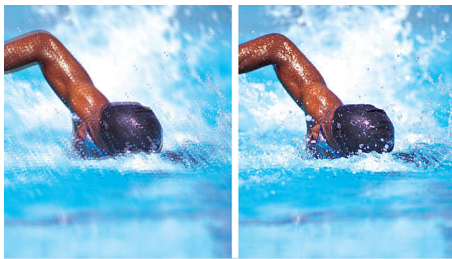

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el

rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.


Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus

emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Certificado DivX

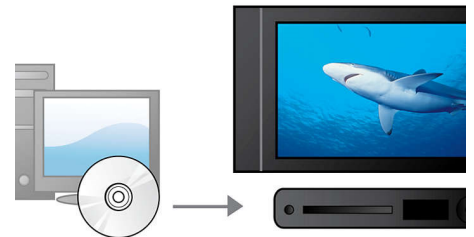

Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Optimal, Jazz, Rock y Techno para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

200 W RMS/ 3.300 W PMPO

Potencia de salida total de 200 W RMS/
3.300 W PMPO

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 3300 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 200 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, control de sonido digital, Refuerzo dinámico de graves, Dolby Digital

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 5,25"
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio y video: 2 x RCA (audio), salida de video por componentes, salida de video compuesta (CVBS), Salida de S-video

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Repetición/ Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, parar
- Número de cassetteras: 1

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Comodidad

- Reloj: temporizador
- Tipo de cargador: superior, bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

- Cantidad de discos: 1
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Portugués, Español, Tailandés

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: Sí
- Manual del usuario: Inglés
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable de audio, cable de video compuesto (Y)
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 640 x 262 x 313 mm
- Altura del embalaje: 363 mm
- Ancho del embalaje: 733 mm
- Profundidad del embalaje: 293 mm

Reproducción de fotografías digitales

- Optimización de la imagen: girar fotografías, girar, presentación de diapositivas, Zoom
- Soportes de reproducción: Kodak Picture CD, picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Reproducción de video

- Modos de reproducción de discos: menú del disco, OSD, retroceso rápido, avance rápido, retroceso lento, avance lento, Repetición A-B, ángulo, Zoom, reanudar reproducción desde parada
- Soportes de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, picture CD, DivX
- Reproducción con USB directo: JPEG
- Código de región del DVD: 3
- Optimización de video: Escaneo progresivo



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 63288 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com