

Philips
5.1 namų kinas

Smart TV
3D „Blu-ray“

HTS3583



Galingas erdvinis garsas

naudojantis „Blu-ray 3D“

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS3583. Atviri garsiakalbiai – tai galingas 600 W erdvinis garsas ir užburianti 3D „Blu-ray“ diskų peržiūra.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- Atskirai įsigijamas „WiFi“ priedas leis belaidžiu ryšiu prisijungti prie interneto

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

PHILIPS

Ypatybės

600W RMS galia



600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai


„Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių.

„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

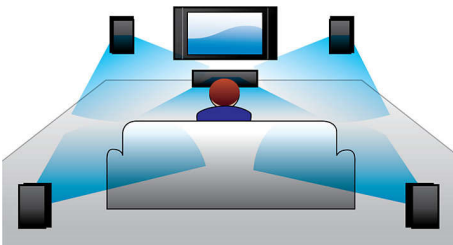

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų

„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

Smart TV



„Philips“ namų kino sistemos su „Blu-ray“ grotuvu ir „Smart TV“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „SimplyShare“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių, pavyzdžiui, užsakomus vaizdo įrašus. „SimplyShare“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju telefonu /

planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

Atskirai įsigijamas „WiFi“ priedas

Atskirai įsigijamas „WiFi“ priedas leis belaidžiu ryšiu prisijungti prie interneto

Papildoma prijungimo stotelė



Prijunkite šią stotelę prie savo namų kino teatro sistemos ir mėgautis muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš savo „iPod“ ir „iPhone“ prietaisų. Prijungimo stotelė yra parduodama kaip papildomas priedas.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas, „DTS-HD Master Audio Essential“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 100 W
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 100 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 100 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 100 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 600 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Tvarų vienas aukštam garsiakalbiui: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: „Music iLINK“, USB / Wi-Fi anga
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Spustelėjimu prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, SD/SDHC kortelių lizdas
- Smart TV: Net TV, „MyRemote“

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 110 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,9\text{ W}$

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3061 „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotelė, STS3001 garsiakalbio stovas, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris su pakuote: 11,6 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,4 kg
- Pakuotė (P x A x G): 905 x 261 x 377 mm
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 159 x 84,5 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 159 x 80 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 160 x 267,5 x 265 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,35 kg
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,5 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 240 x 1007 x 240 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 1,6 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikacijos

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdėdinimas

Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 3.1.13

EAN: 87 12581 62025 7

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com