



Philips Harmony  
Sistema Hi-Fi Component  
DVD

Base docking per iPod/iPhone/

iPad

1080p HDMI

**Harmony**



**DCD8000**



# Audio naturale e fedele

## Osessionati dal suono

Ascolta un audio cristallino pieno di dettagli fedeli all'originale grazie a ClariSound. Questo apparecchio incredibile, rivestito in alluminio, riproduce i file e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad. Riproduce anche CD e DVD, con upscale dei film in formato HDMI 1080p per immagini davvero nitide.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- ClariSound per un audio cristallino e dettagli fedeli all'originale
- Tweeter montato sulla parte superiore per suoni dettagliati e naturali
- Woofer in fibra di vetro per una riproduzione naturale del suono
- Tecnologia Bass Port innovativa per offrire bassi puri e ricchi
- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- Potenza totale in uscita 160 W RMS

### Ascolta la tua musica e guarda i tuoi film da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad
- Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto


### Rifiniture di pregio

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

**PHILIPS**

## In evidenza

### ClariSound

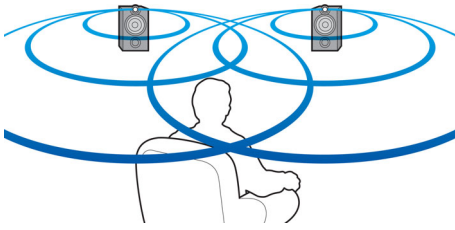

ClariSound dà nuova vita alla tua musica preferita, con un audio cristallino e dettagliato intessuto di suoni caldi e corposi. Il tweeter montato nella parte superiore offre un audio arricchito da una chiarezza brillante, mentre il woofer a cono in fibra di vetro ultra efficiente assicura un ampio ambiente audio che riempie ogni stanza. Le prestazioni audio purissime sono bilanciate con bassi profondi e ben definiti, grazie all'innovativa tecnologia Bass Port di Philips. Il soft dome assicura una riproduzione realistica dei dettagli di voce e strumenti, per permetterti di apprezzare tutte le sfumature emotive e dinamiche della produzione originale.


### Connettore altoparlante placcato oro



Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a

scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

### Dolby Digital

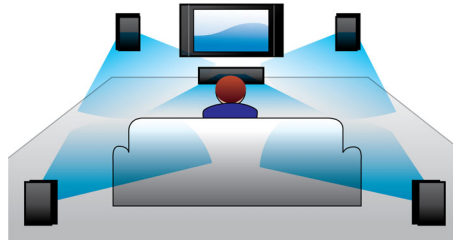

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

### 1080p HDMI



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli

schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone/iPad. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema Philips per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone/iPad durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 80 W
- Sistema audio: Dolby Digital
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Controllo alti e bassi, Volume

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
- Altoparlante principale: Woofer da 5,25", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili
- Altoparlante migliorato: Connettori altoparlante placcati oro

## Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione docking: Riproduzione e pausa, Avanti/indietro veloce, Menu, su e giù, Brano successivo/precedente
- Modalità di riproduzione USB diretta: Play/pausa, Indietro veloce/avanti veloce, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Altre: Supporto ID3-tag

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Ricerca avanti/indietro, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Pausa, Skip, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ripetizione A-B, Ripetizione, Angolo, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Rallentatore, OSD
- Codice regionale DVD: 2

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

## Riproduzione di foto digitali

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Ruota, Presentazione con riproduzione MP3, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM, Mono FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: nome stazione, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Facile installazione (Plug and Play), Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Cuffia: 6,3 mm
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ingresso AUX, Antenna FM, Altoparlanti di sinistra e destra, Uscita, Link MP3

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB, Sveglia iPod
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Lucida, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Cecoslovacco, Greco, Ungherese, Romeno, Slovacco
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Controllo del volume di sistema

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di garanzia
- Telecomando: Telecomando a 44 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale utente: 16 lingue

## Dimensioni (lpxa)

- Larghezza unità principale: 270 mm
- Altezza unità principale: 142 mm
- Profondità unità principale: 295 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 180 x 282 mm
- Altezza altoparlante principale: 320 mm
- Larghezza imballo: 750 mm
- Altezza imballo: 350 mm
- Spessore imballo: 340 mm
- Peso lordo: 16,5 Kg
- Peso netto: 14,5 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

## Compatibilità iPad

- Compatibile con: iPad

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione



Data di rilascio  
2016-12-14

Versione: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463  
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)