




Philips
Originalradio

med 30-stiftskontakt

för iPod/iPhone
FM
10 W

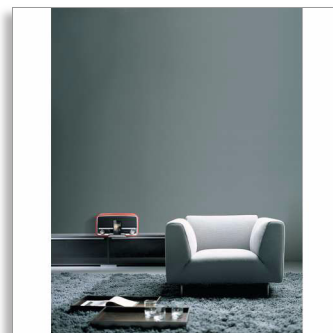

ORD7100R



Originalradion

Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.

Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi-ljud
- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- FM-stereomottagare
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign


- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

PHILIPS

Originalradio
med 30-stiftkontakt för iPod/iPhone, FM, 10 W

Funktioner

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

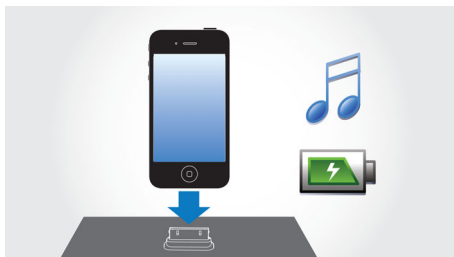

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från

vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapttrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

ORD7100R/10

Automatisk klocksynchronisering



När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod Classic, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod, 5:e generationen, iPod med färgdisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-app

- App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: Dockningsradio för iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion
- Radio: FM-radio, Förinställningar, Scan, ratta in

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av iPhone

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM

- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
- Kanalförinställningar: 20
- Automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LED vit

Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Produktmått (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel (VDE & Storbritannien), Bruksanvisning, Garantiercertifikat



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com