




Philips
Накладні бездротові
навушники

Noise Cancellation Pro
Вбудований Google Асистент
Багатоточкове з'єднання
Bluetooth
Сенсорне керування

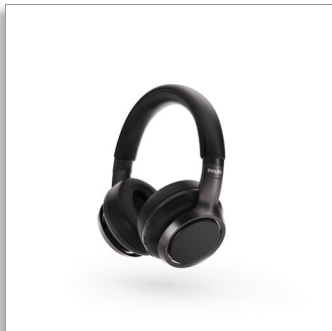

TAH9505BK

Створені для занурення

Натхнення. Мотивація. Концентрація. З чудовим активним шумопоглинанням і чітким звуком для викликів – ці бездротові накладні навушники мають усе. Повністю вбудований Google Помічник допоможе вам зробити більше у режимі «вільні руки».

Чудовий звук. Елегантний дизайн.

- Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно
- Режим зовнішніх звуків. Повертає в реальність, коли це потрібно
- Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук
- 40-мм динаміки. Глибокі низькі частоти. Збалансований середній діапазон. Чіткі високі частоти
- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Комфорт для музики і викликів на цілий день

- 27 годин відтворення (ANC увімкнено/вимкнено)*
- Амбушури з ефектом пам'яті. Сенсорні елементи керування
- Чіткі виклики. Надійне з'єднання
- Сумісність із Google Помічником*

Занурення у будь-яке джерело


- Під'єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом
- Сертифікат Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості). Почуйте кожну деталь
- Швидке з'єднання в пару одним дотиком Google Fast Pair*

PHILIPS

Накладні бездротові навушники
Noise Cancellation Pro Вбудований Google Асистент, Багатоточкове з'єднання Bluetooth, Сенсорне керування

Основні особливості

Гібридне активне шумопоглинання

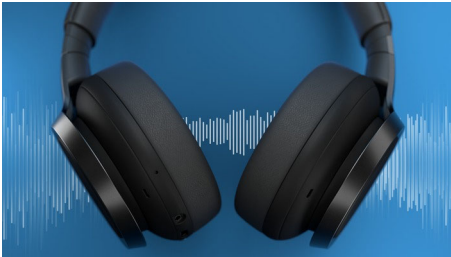

Коли пісня заслуговує цілковитої уваги, ці бездротові навушники занурять вас у прослуховування. Один зовнішній мікрофон та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Накрийте правий амбушур навушника, щоб активувати режим зовнішніх звуків і повернутися у реальність.

Елегантний вигляд, чудовий звук



Круглі амбушури навушників мають виразне відчуття стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти, збалансований середній діапазон і яскраві високі частоти.

Додаток Philips Headphones



Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників

Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикає між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

27 годин відтворення*



Немає значення, чи функцію ANC увімкнено чи вимкнено. Ви отримуєте 27 годин відтворення і той самий чіткий, детальний звук. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткові 5 годин відтворення. Повне заряджання через кабель USB-C із комплекту триває 4 години.

Амбушури з ефектом пам'яті



М'які амбушури та дуга на голову ідеально підходять для довгих сеансів прослуховування. На правому амбушурі навушників знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC. Амбушури складаються горизонтально для легкого зберігання.

TAH9505BK/00

Чіткі виклики



Виклики чіткі, а ви можете під'єднати до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Ідеальний варіант, якщо ви хочете чути сповіщення з телефону під час потокової передачі подкастів із ноутбука. Для телефонів Android доступна функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pairing.

Google Помічник*

Просто натисніть кнопку голосу, щоб активувати Google Помічника або будь-якого іншого голосового помічника. Повністю вбудований Google Помічник дозволяє взаємодіяти з телефоном у режимі «вільні руки». Слухайте сповіщення, просіть відтворити музику тощо.


Під'єднання до будь-якого джерела

Ці навушники із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) дозволяють поринути в улюблені альбоми на смарт-пристрої, системі домашнього кінотеатру, телевізорі або ноутбуку. Можна під'єднати знімний кабель до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.

Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair*

Функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з'єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з'явиться запит щодо підключення.

Bluetooth®



Накладні бездротові навушники

Noise Cancellation Pro Вбудований Google Асистент, Багатоточкове з'єднання Bluetooth, Сенсорне керування

Специфікації

Звук

- Опір: 32 Ом
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Чутливість: 103 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 20–40 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Аудіо високої чіткості
- Тип динаміка: Динамічний

Характеристики ANC

- ANC (активне шумопоглинання)
- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 мікрофон

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,0
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Багатоточкове з'єднання
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Бездротове використання
- Роз'єм для навушників: 2,5 мм

Зручність

- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Тип елементів керування: Дотик
- Регулятор гучності

Конструкція

- Колір: Чорний
- Складаний дизайн: Звичайний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра

Потужність

- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 27 год*
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 27 год*

- Час розмови: 27 год
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батареї (наушники): 900 мАгод
- Час заряджання: 4 год
- Швидке зарядження: 15 хв на 5 год
- Кількість батарей: 1 шт.
- Вага батареї (всього): 17,3 г
- Можна заряджати

Голосовий помічник

- Підтримка голосового помічника
- Активація голосового помічника: Керування голосом
- Сумісний голосовий помічник: Google Асистент, Apple Siri

Аксесуари

- Аудіокабель: 2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м
- Адаптери в комплекті: Адаптер для літака
- Інше: 1 твердий чохол для транспортування
- Короткий посібник

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Код GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Вага брутто: 2,6 кг
- Outer carton (L x Ш x В): 22,3 x 21,2 x 25,1 см
- Вага нетто: 0,876 кг
- Вага тари: 1,724 кг

Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 11191 2
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 21,85 x 22,7 x 6,5 см
- Вага брутто: 0,766 кг
- Вага нетто: 0,292 кг
- Кількість виробів: 1
- Вага тари: 0,474 кг
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 17,01 x 9 x 18,92 см
- Вага: 0,25 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Дата випуску 2023-07-18

Версія: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.