




Philips  
Накладні бездротові  
навушники

Noise Cancellation Pro  
Вбудований Google Асистент  
Багатоточкове з'єднання  
Bluetooth  
Сенсорне керування

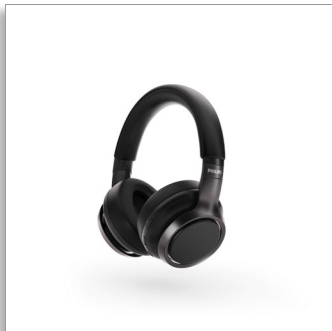

TAH9505BK

## Створені для занурення

Натхнення. Мотивація. Концентрація. З чудовим активним шумопоглинанням і чітким звуком для викликів – ці бездротові накладні навушники мають усе. Повністю вбудований Google Помічник допоможе вам зробити більше у режимі «вільні руки».

### Занурення у будь-яке джерело

- Під'єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом
- Сертифікат Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості). Почуйте кожну деталь
- Швидке з'єднання в пару одним дотиком Google Fast Pair\*

### Чудовий звук. Елегантний дизайн.

- Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтеся на тому, що потрібно
- 40-мм динаміки. Глибокі низькі частоти. Збалансований середній діапазон. Чіткі високі частоти
- Режим зовнішніх звуків. Повертає в реальність, коли це потрібно
- Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук
- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

### Комфорт для музики і викликів на цілий день


- 27 годин відтворення (ANC увімкнено/вимкнено)\*
- Амбушури з ефектом пам'яті. Сенсорні елементи керування
- Чіткі виклики. Надійне з'єднання
- Сумісність із Google Помічником\*

**PHILIPS**

Накладні бездротові навушники  
Noise Cancellation Pro Вбудований Google Асистент, Багатоточкове з'єднання Bluetooth, Сенсорне керування

## Основні особливості

### Гібридне активне шумопоглинання

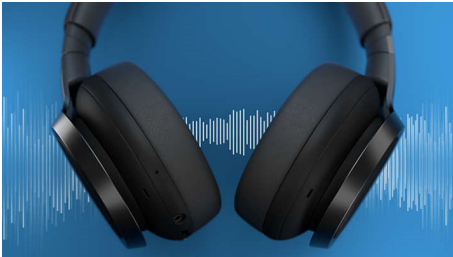

Коли пісня заслуговує цілковитої уваги, ці бездротові навушники занурять вас у прослуховування. Один зовнішній мікрофон та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Накрийте правий амбушур навушника, щоб активувати режим зовнішніх звуків і повернутися у реальність.

### Елегантний вигляд, чудовий звук



Круглі амбушури навушників мають виразне відчуття стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти, збалансований середній діапазон і яскраві високі частоти.

### Додаток Philips Headphones



Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників

Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикає між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

### 27 годин відтворення\*



Немає значення, чи функцію ANC увімкнено чи вимкнено. Ви отримуєте 27 годин відтворення і той самий чіткий, детальний звук. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткові 5 годин відтворення. Повне заряджання через кабель USB-C із комплексу триває 4 години.

### Амбушури з ефектом пам'яті



М'які амбушури та дуга на голову ідеально підходять для довгих сеансів прослуховування. На правому амбушурі навушників знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC. Амбушури складаються горизонтально для легкого зберігання.

TAH9505BK/00

### Чіткі виклики



Виклики чіткі, а ви можете під'єднати до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Ідеальний варіант, якщо ви хочете чути сповіщення з телефону під час потокової передачі подкастів із ноутбука. Для телефонів Android доступна функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pairing.

### Google Помічник\*


Просто натисніть кнопку голосу, щоб активувати Google Помічника або будь-якого іншого голосового помічника. Повністю вбудований Google Помічник дозволяє взаємодіяти з телефоном у режимі «вільні руки». Слухайте сповіщення, просіть відтворити музику тощо.

### Під'єднання до будь-якого джерела

Ці навушники із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) дозволяють поринути в улюблені альбоми на смарт-пристрої, системі домашнього кінотеатру, телевізорі або ноутбуку. Можна під'єднати знімний кабель до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.

### Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair\*

Функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з'єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з'являється запит щодо підключення.



## Специфікації

### Звук

- Частотний діапазон: 20–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 103 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний
- Аудіо високої чіткості

### Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,0
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Роз'єм для навушників: 2.5 мм

### Зовнішня коробка

- Довжина: 22.3 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 21.2 см
- Вага брутто: 2.6 кг
- Висота: 25.1 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Вага нетто: 0.876 кг
- Вага тари: 1.724 кг

### Зручність

- Регулятор гучності
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

### Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Час розмови: 27 год
- Час заряджання: 4 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 27 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 27 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 5 hrs
- Вага батареї (всього): 17.3 г
- Ємність батареї (наушники): 900 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

### Розміри упаковки

- Висота: 22.7 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 21.85 см
- Глибина: 6.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11191 2
- Вага брутто: 0.766 кг
- Вага нетто: 0.292 кг
- Вага тари: 0.474 кг

### Розміри виробу

- Висота: 9 см
- Ширина: 17.01 см
- Глибина: 18.92 см
- Вага: 0.25 кг

### Аксесуари

- Інше: 1 твердий чохол для транспортування
- Аудіокабель: 2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м
- Адаптери в комплекті: Адаптер для літака

### Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Звичайний
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

### Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

### UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

### Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

### Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Google Асистент, Apple Siri
- Активация голосового помічника: Керування голосом
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-08-19

Версія: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

\* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.