



Philips
Bežični zvučnik

Bluetooth®

Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena power-bank funkcija



TAS7505

Prelepa muzika

Reprodukujte ono što volite na Bluetooth zvučniku koji odlično izgleda u svakom okruženju. Dobijate 20 sati reprodukcije i bogat zvuk sa prijatnim basom. Tu je i funkcija punjača za punjenje telefona, a tkanina zvučnika od mešavine vune pokazuje stil.

Od dnevne sobe do dvorišta

- Dimenzije: 230 x 87 x 85 mm
- Drajver zvučnika sa oznakom IPX7. Za bezbrižnost*
- Otvor za uzicu za traku ili kaiš za nošenje

Odlično reprodukuje u većim prostorijama

- Drajver punog opsega od 3,57"
- 20 sati reprodukcije. 4,5 sata punjenja.
- Bluetooth 5.0 . Bežični domet do 20 m.
- Pasivni radiator za snažniji bas
- Pustite glasno. Uparite za stereo.

Elegantni, opipljiv dizajn

- Oblik i funkcija u savršenoj harmoniji
- Dugmad sa urezanim oznakama za jačinu zvuka, stereo uparivanje itd.
- Power-bank funkcija. Punite mobilni uređaj pomoću USB-A porta.
- Kvadrat tkanina zvučnika. Dizajnirana da propušta zvuk.

PHILIPS

Bežični zvučnik

Bluetooth® Izlazna snaga od 30 W, 20 sati reprodukcije, Ugrađena power-bank funkcija

TAS7505/00

Važne karakt.

Oblik i funkcija u harmoniji




Od jutarnjeg vežbanja do večere na terasi, ovaj Bluetooth zvučnik reprodukuje muziku sa stilom. Dugmad sa urezanim oznakama omogućavaju upravljanje reprodukcijom, stereo uparivanje, Bluetooth i još toga. Otvor za uzicu na zvučniku praktičan je ako želite da koristite traku za nošenje.

Kvadrat tkanina zvučnika

Ovaj zvučnik je prekriven prvoklasnom tkaninom high-end proizvođača Kvadrat. Ovaj prelepi materijal od mešavine vune akustički je neutralan, što omogućava da čak i najsuptilniji detalji slobodno prelaze iz zvučnika u prostoriju.

20 sati reprodukcije

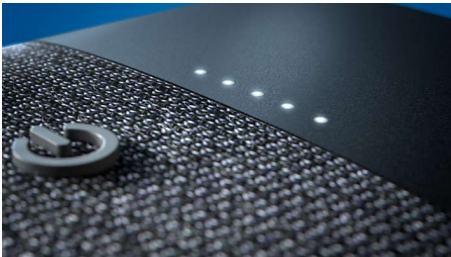

Dobijate 20 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja, a bežični domet je 20 m. Punjenje

zvučnika traje 4,5 sata, pomoću priloženog USB-C kabla.

Power-bank funkcija



Na zvučniku se nalazi praktični USB-A port koji vam omogućava da puniti pametni uređaj pomoću zvučnika. Bluetooth uparivanje je jednostavno, a zvučnik pamti poslednji uređaj sa kojim je bio uparen.

Pustite glasno. Uparite za stereo.



Pasivni radijator daje snažan bas. Zvuk iz drajvera punog opsega od 3,57" ostaje jasan čak i pri velikoj jačini zvuka. Želite još snažniji zvuk za muziku? Uparite ga sa identičnim zvučnikom za stereo zvuk.

Drajver punog opsega od 3,57"

Drajver punog opsega od 3,57"

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 . Bežični domet do 20 m.

Dugmad sa urezanim oznakama

Dugmad sa urezanim oznakama za jačinu zvuka, stereo uparivanje itd.

Lak za nošenje pomoću uzice

Otvor za uzicu za traku ili kaiš za nošenje

Pasivni radijator

Pasivni radijator za snažniji bas

Dimenzije: 230 x 87 x 85 mm

Dimenzije: 230 x 87 x 85 mm

Drajver zvučnika sa oznakom IPX7

Drajver zvučnika sa oznakom IPX7. Za bezbrižnost*

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 30 W
- Zvučni sistem: Mono
- Frekventni odziv: 20 Hz – 20 KHz
- Izlazna snaga (maks.): 60W

Dizajn i završnica

- Boja: Siva

Zvučnici

- Prečnik drajvera punog opsega: 90 mm
- Broj drajvera punog opsega: 1
- Konfiguracija drajvera: Pun opseg
- Broj zvučnih kanala: 1

Mogućnost priključivanja

- Vrsta kabla: USB kabl za punjenje (tip C)
- Bluetooth verzija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth domet: Vidno polje, 20 m ili 66 ft
- USB punjenje: 5 V, 2 A
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Scenarij sa više zvučnika: Stereo
- Tehnologija za više zvučnika: TVWS

Praktičnost

- Automatski se isključuje
- Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje
- Kontrola jačine zvuka: Digitalna gore/dole
- Vodootporno: IPX7*
- Ugrađeni mikروفon: Ne
- Svetlosni efekat: Ne
- Displej: Ne
- Čišćenje bez upotrebe ruku: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet: Ne

Napajanje

- Kapacitet baterije: 3,7 V, 7500 mAh

- Tip baterije: litijumska (ugrađena)
- Ulaz: 5 V, 2 A
- Vreme rada sa baterijom: 20 sati
- Vreme punjenja: 4,5 sati
- Napajanje: Da, integrisano
- Izlaz: 5 V, 2 A

Dimenzije pakovanja

- Visina: 9.8 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Širina: 27.1 cm
- Dubina: 13.2 cm
- Visina: 3.9 inč
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10876 9
- Širina: 10.7 inč
- Bruto težina: 1.122 kg
- Dubina: 5.2 inč
- Neto težina: 0.912 kg
- Bruto težina: 2.474 lb
- Neto težina: 2.011 lb
- Tarirana težina: 0.21 kg
- Tarirana težina: 0.463 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 8.7 cm
- Širina: 23 cm
- Dubina: 8.5 cm
- Širina: 9.1 inč
- Visina: 3.4 inč
- Dubina: 3.3 inč
- Težina: 0.864 kg
- Težina: 1.905 lb

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Vodič za brzo instaliranje, Garantni list za ceo svet, Garantni list
- Kablovski: USB kabl za punjenje

UPC

- UPC: 8 40063 20205 4



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 12.2.2

EAN: 48 95229 10876 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* IPX7 stepen zaštite znači da je drajver zvučnika moguće potopiti u vodu na 30 minuta do dubine do 1 metra. Tkanina zvučnika od nije vodootporna, ali može da izdrži kap ili dve kiše.