

Philips  
Безжичен телефон

25 мин телефонен секретар  
1,6" дисплей/ кехлибарено  
фоново осв-ие

D1651B



## Колкото се може по-лесно

Безжичният телефон Philips D165 с вграден телефонен секретар предоставя основни функции в свеж и интригуващ дизайн. Отличното възпроизвеждане на звука и лесното plug & play свързване ви позволява да се насладите на всеки разговор с чудесна яснота и лекота.

### Екологичен продукт

- Ниско излъчване и потребление на енергия

### Приятно и лесно

- Максимално удобство чрез лесна настройка
- Меню на няколко езика
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- До 25 мин запис на съобщения на телефонния секретар
- ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда\*
- Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка
- До 10 часа време за разговори с едно зареждане

### Кристално чист звук

- Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
- Автоматичното управление на силата на звука компенсира нежеланите вариации в силата на звука
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

# PHILIPS

## Акценти

### 4,1 см (1,6") дисплей




Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка

### Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

### Автоматично управление на силата на звука

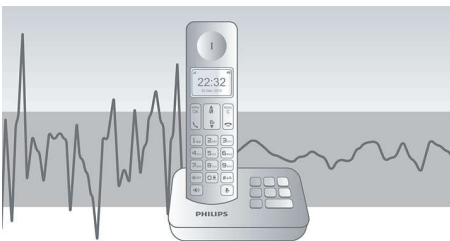

Автоматичното управление на силата на звука компенсира вариациите в звуковия сигнал, които може да са причинени от разстоянието, силата на сигнала или телефона на повикващия – така че това, което чувате, е с винаги постоянна сила. Усилването на аудио се понижава при силен сигнал и се повишава при слаб, така че


да се наслаждавате на гладък разговор без нежелани вариации в силата на звука.

### ИД на повикващия\*



Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

### Лесна настройка

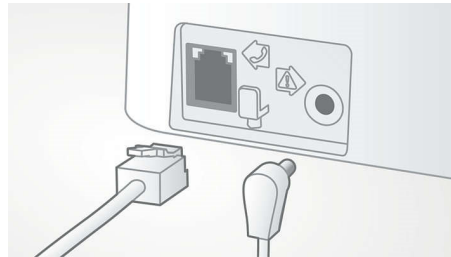

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно инсталиране - "Plug & Play" продукт

### Екологичен продукт




Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда.

### Меню на местните езици




Наслаждавайте се на лесна настройка, навигация и управление с интуитивно меню, налично на местния език.

### Дръжка без плъзгане

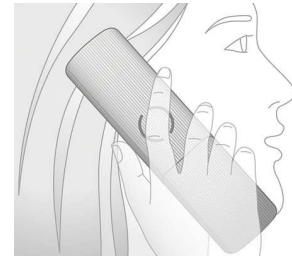

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

### Оптимизирано разположение на антената

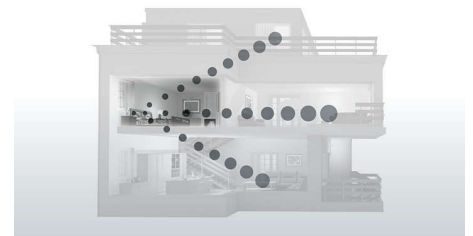

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването, където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

# Спецификации

## Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 стандартни
- HQ-Sound

## Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Брой на бутоните: 20
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията\*, ИД на повикващия\*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряда на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 10 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,5 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,5 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Дръжка без плъзгане: Триъгълна шарка
- До 200 часа в режим на готовност

## Захранване

- Капацитет на батерията: 300 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни
- Консумирана енергия: <math>0,75\text{ W}</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 13,5 см

- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18,4 см
- Дълбочина: 5,9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10337 5
- Бруто тегло: 0,3467 кг
- Нето тегло: 0,2626 кг
- Тегло на опаковката: 0,0841 кг

## Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвят на подсветката: Кехлибар
- Тип на дисплея: 12 цифри (буквено-цифрени) + твърди икони
- Подсветка: да

## Телефонен секретар

- Време за запис: до 25 минути
- Предварително записани изходящи съобщения (OGM): да
- Управление на телефонния секретар: от слушалка

## Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

## Сигурност

- Шифровано предаване: да

## Стойност на SAR

- Слушалки Philips: <math>0,1\text{ W/kg}</math>

## Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 7.3.2

EAN: 48 95229 10337 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикващия“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.