

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Kiirjuhend

1

Ühendage

2

Alustamine

3

Nautige

PHILIPS

Komplektis



Baasjaam (XL395)



Baasjaam (XL390)



Laadija*



Käsitelefon*



Toiteadapter*



Liinijuhe**



Kasutusjuhend, kiirjuhend, garantiid



Märkus

- * Multikäsitelefoni pakendis leiate mitu käsitelefoni, laadijat ja toiteadapterit.
- **Mõnes riigis tuleb liinijuhe kõigepealt ühendada liiniadapteriga ja seejärel telefoniliini pesaga.




Ettevaatust


- Kasutage ainult komplektis olevat akut ja toiteadapterit.

1 Ühendage

Baasjaama ühendamine

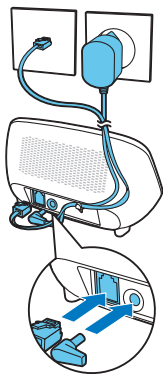


- 1** Ühendage toiteadapteri otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse DC-sidestaja pessa;
 - seinal olevasse elektripistikusse.
- 2** Ühendage liinijuhtme otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse telefonikaabli pessa;
 - seinal olevasse telefoniliini pesasse.

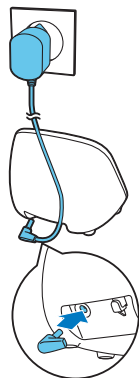

- Ainult multikäsitelefonide korral
- 3** Ühendage toiteadapteri otsad:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse DC-sidestaja pessa;
 - seinal olevasse elektripistikusse.


2 Alustamine

Telefoni konfigureerimine

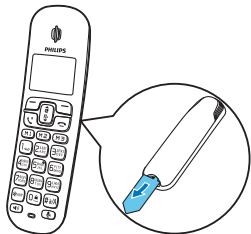

- 1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve ükselt kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Palun seadke riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Seadke kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage / , et valida **[EL]** või **[PL]**.

Käsitelefoni laadimine

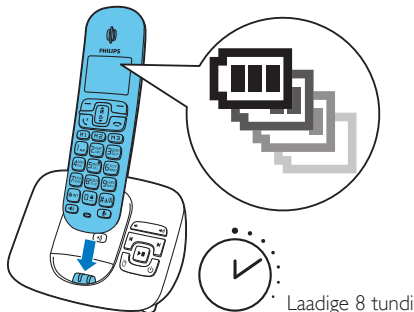

Käsitelefoni laadimiseks asetage see baasjaamale. Kui käsitelefon on baasjaamale asetatud korrektselt, kostab kohale asetumise heli.

↳ Käsitelefoni laadimine algab.

Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.

Kontrollige aku laetuse taset

Ikoon Olek



Kui käsitelefon ei ole baasjaamale/laadijale asetatud, näitab ikoon aku taset (täis kuni tühi). Kui käsitelefon on baasjaamale/laadijale asetatud, vilgub ikoon, kuni aku on täielikult laetud.



Vilgub tühja aku ikoon ja kõlab hoiatustoon. Aku on tühenemas ja vajab laadimist.

3 Nautige

Helistamine

- Helistamiseks vajutage klahvile  ja valige telefoninumber.
- Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile .
- Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .

Kiirklahvide määramine

- 1 Sisestage number, seejärel vajutage ja hoidke all **M1**, **M2** või **M3**.
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Vajadusel muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
- 4 Kiirvalimiseks enne salvestatud kiirklahvide seast, vajutage  või , seejärel vajutage **M1**, **M2** või **M3**.


Kontakti lisamine telefoniraamatusse

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.

Teadaande salvestamine (ainult telefonile XL395)

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Salvesta ka]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Salvestamine]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage **[OK]**, vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefoniist kuulata.

Automaatvastajas salvestatud sõnumite kuulamine (ainult telefon XL395)

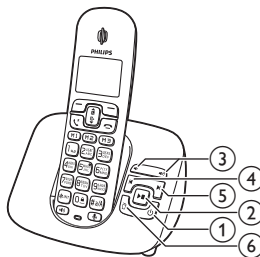

- ① Automaatvastaja ooterežiimis sisse- või väljalülitamiseks vajutage .
- ② Kuulamise alustamiseks/peatamiseks vajutage .
- ③ Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
- ④ Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage .
- ⑤ Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
- ⑥ Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .

Märkus

- Lisainformatsiooni leiate kasutusjuhendi teemast "Telefoni automaatvastaja".

Philips tervitab teid!

Registreeri toode veebilehel www.philips.com/welcome

Kas vajate abi?

Kasutusjuhend

Vaadake täpsemalt telefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Online abi

www.philips.com/support



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EC. 2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

CE 0168



QSG_XL390-395
51_ET_V3.0
WK13354