

Philips
Zvočnik Soundbar

5.1-kanalni brezžični

globokotonec

Bluetooth® aptX, AAC in NFC
HDMI 4K-2K
Tehnologija Ambisound

HTL7140B



Pristen prostorski zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Zvočna palica Philips HTL7140B z najnovejšo patentirano tehnologijo Ambisound, 5.1-kanalnim zvokom skupne izhodne moči 320 W in natančno nagnjenimi zvočnimi enotami zagotavlja neverjetno pristen prostorski zvok.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov
- Elegančna in sodobna zasnova dopolnjuje vsak televizor

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Prehod HDMI 4K2K za predvajanje vsebin Ultra HD


Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Dolby Digital in DTS za odličen prostorski zvok
- 8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone
- 5.1-kanalni sistem za pristen prostorski zvok
- Namenski osrednji kanal za resnično jasen zvok
- Visoka izhodna moč 320 W
- Natančno nagnjene zvočne enote za širše zvočno polje
- Tehnologija Ambisound za pristno doživetje prostorskega zvoka

PHILIPS


Značilnosti

Ambisound

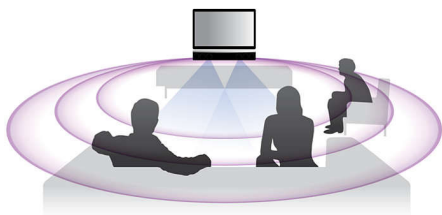

V tanek soundbar vgrajena tehnologija Ambisound reproducira izjemen večkanalni prostorski zvok. Brez nepotrebnih kablov in zvočnikov zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno akustično doživetje, s katerega koli mesta gledanja oz. poslušanja ter brez omejitev oblike ali velikosti prostora. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, načina obdelave signalov ter natančne postavitve zvočniške enote pod ustreznim kotom, Ambisound prek neverjetno širokega akustičnega polja zagotavlja povsem pristno doživetje.

5.1-kanalni sistem

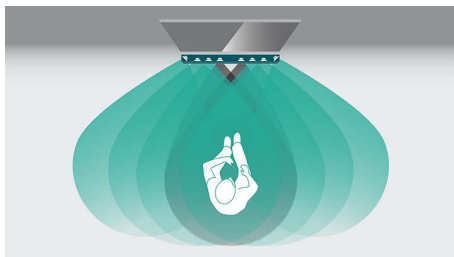


5.1-kanalni zvočniški modul HTL7140B si predvaja resnično pristen zvok. Večina sodobnih zvočniških modulov predvaja 2.1-kanalni zvok, HTL7140B pa s 5.1-kanalnim sistemom in 6 ojačevalniki predvaja resnično odličen zvok. 5.1-kanalni sistemi uporabljajo iste zvočniške kanale in konfiguracijo s sprednjim levim, desnim in osrednjim kanalom, dvema prostorskima kanaloma in globokotonecem. Podpira Dolby Digital Pro Logic 2.

Namenski osrednji kanal




Večina Soundbarov na trgu je 2.1-kanalnih. Centralni kanal je prilagojen na 2.1-kanalni sistem reprodukcije, zato vokal posledično ni izrazito jasen. HTL7140B ima 2 namenski akustični enoti. Vsaka ima svoj ojačevalnik in prenaša posebej prilagojen avdio signal. Z natančno obdelavo zvoka lahko sistem ustvari širše akustično polje, kot če bi obe enoti reproducirali povsem enak zvok. Akustično polje postane širše od dolžine Soundbara. Uporabniki lahko tako brez težav z odlično razumljivostjo reprodukcije govora spremljajo tuje TV-oddaje in filme, kot tudi novice.

HDMI 4K2K

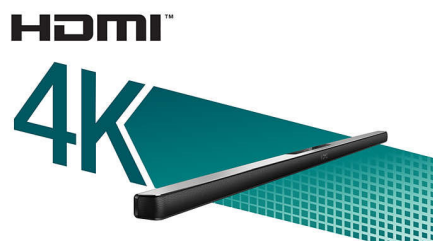

HDMI 4K2K vključuje standard HDMI 1.4. To omogoča predvajanje vsebin v izjemno visoki ločljivosti (UHD). To trenutno pomeni 4K, pri kateri je najvišja možna ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik oziroma štirikrat več kot pri standardnih zaslonih 1080p HD. Izraz predstavlja rahlo nižjo ločljivost 4K s 3840 x 2160 slikovnimi pikami. HDMI 1.4 podpira oba formata. Sistemi za domači kino z zasloni 4K se po kakovosti lahko primerjajo s številnimi kinodvoranami. Tudi zvočniki so pripravljeni na prihodnost, je bil ta standard vključen za razvoj televizorjev 4K.

Dolby Digital in DTS

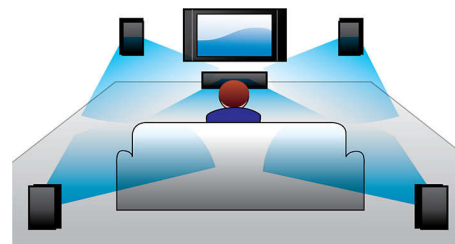


Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti. Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke tako, da boste ob glasbi iz zvočnikov domačega kina uživali v resnično intenzivnem prostorskem zvoku.

Natančno nagnjene zvočne enote



Visokotonci so nagnjeni pod kotom 45 stopinj in reproducirajo visoke frekvence v bočni smeri, s čimer se poveča akustično polje reprodukcije. Nagnjeni visokotonci v kombinaciji s sprednjimi akustičnimi enotami in tehnologijo obdelave zvoka Ambisound zagotavljajo širše akustično polje reprodukcije.

Bluetooth® (aptX® in AAC)

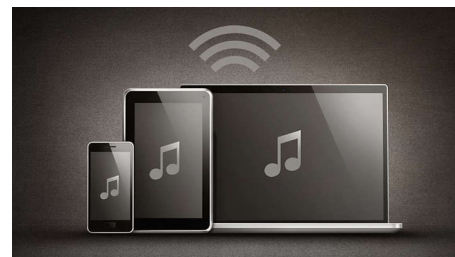

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnava glasnosti, Film, Glasba, Glas, Smart Sound
- Glasbeni sistem: Dolby Pro Logic 2, DTS Digital Surround
- Izhodna moč nizkotonca: 220 W
- Izhodna moč zvočnika: 100 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki

- Zvočna enota globokotona: 1 x 8" (20 cm) nizkokotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkokotonec, Sistem Bass reflex
- Zvočne enote: 2 zvočnika za osrednji kanal, 2 x 2,5 cm visokotonec z membrano, 4 zvočniki za sprednji/prostorski kanal

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth APT-X, NFC
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, 3,5 mm avdio vhod, USB
- Brezžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60678 1
- Dolžina: 112 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 35,5 cm
- Bruto teža: 13,73 kg
- Višina: 35 cm
- Neto teža: 8,63 kg
- Teža embalaže: 5,10 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Prenos ukazov

z daljinskega upravljalnika

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Podpira 4K2K

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 35 cm
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Vrsta postavitve na polico: Vzorec
- Širina: 112 cm
- Globina: 35,5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Bruto teža: 13,73 kg
- Neto teža: 8,63 kg
- Teža embalaže: 5,10 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 3,8 cm
- Širina: 106 cm
- Globina: 5,5 cm
- Teža: 1,5 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Stenski nosilec

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Nizkokotonec (Š x V x G): 195 x 304 x 400 mm



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com