


Philips  
Micro HiFi-systeem

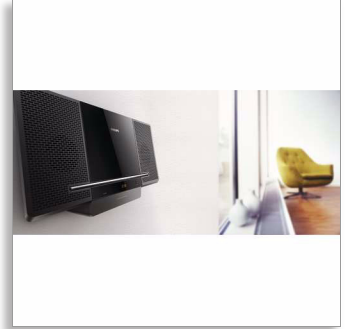

TCM350

## Ontspan u met fantastische muziek

### Bezeten van muziek

Fantastisch geluid uit een verrassend compact en gestroomlijnd ontwerp. Het TCM350 Micro HiFi-systeem verfraait uw leefomgeving en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk gewoon op de afspelknop om te genieten van volle, dynamische bassen.

#### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

#### Verrijk uw luisterervaring

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

#### Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

# PHILIPS

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 2,5 inch, full-range

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Afspelen herhalen, Shuffle

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Voorkeuzenders: 20

## Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel



## Gemak

- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Standaard, Wereldwijde garantietaart
- Gebruikershandleiding
- Afstandsbediening

## Afmetingen

- Bruto gewicht: 2 kg
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Product met standaard: 400 (b) x 122 (d) x 205 (h) mm
- Product zonder standaard: 400 (b) x 84 (d) x 205 (h) mm

# Kenmerken

## Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurnop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



Publicatiedatum  
2014-07-24

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 87 12581 65182 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)