

Philips
平板影院 2.1，带无线低音炮

2.1 声道 无线低音炮
HDMI ARC
杜比音频
140 瓦

TAB6305



外形纤巧。音效强劲。

电视支座较低？这款外形纤巧的平板影院高度很低，几乎能够安装在任何电视下方，同时配备无线低音炮。它强劲的音效鲜活呈现您喜爱的节目、电影和音乐，营造出身临其境般的感受。

音乐和电影

- 音频输入。光纤输入。蓝牙
- 连接您喜爱的声源，带来更响亮的声音效果
- HDMI ARC。可使用电视遥控器控制平板影院
- 随附红外中继器，带传送线缆

一见倾心，一听动心。

- 集成式挂架
- 可置于电视柜、墙壁或任何平坦表面上
- 平板影院尺寸：650x35x81 毫米
- 低音炮尺寸：120x402x300 毫米

外形低调。音质饱满、深沉且清晰。

- 2.1 声道。无线低音炮，提供更深沉的低音音效
- 杜比音频。感受身临其境
- 坚实耐用的金属网格，带来清晰音质
- 纤薄设计。几乎能够安装在任何电视下方

PHILIPS

产品亮点

2.1 声道

从轰鸣的爆炸声到人山人海的欢呼声，2.1 声道带来您喜爱电影和节目的饱满、深沉且清晰的音效。紧凑型无线低音炮提供饱满的低音。

纤薄设计

这款平板影院外形仅有 35 毫米，适合支架较低的电视。如果需要摆放，集成式挂架是一种不错的选择。这款音效震撼的低音炮外形小巧，使其易于隐藏。

杜比音频

陶醉在喜爱的节目和电影中。这款强劲的平板影院配有无线低音炮，支持杜比数字形式，可带来更加广阔的沉浸式体验。

HDMI ARC

这款平板影院通过 HDMI ARC 连接到电视，使您可以使用电视遥控器控制平板影院音量。即使您将平板影院摆放在电视的红外传感器前面，随附的红外中继器让您可以使用电视遥控器。

连接您喜爱的声源

通过蓝牙从您的移动设备串流播放播放列表。通过音频输入、光纤输入或 USB 连接音频源。无论您钟爱什么内容，通过这款平板影院均可带来出色音质。

音频输入。光纤输入。

音频输入。光纤输入。蓝牙

集成式挂架

集成式挂架

随附红外中继器

随附红外中继器，带传送线缆

可置于任何平坦表面上

可置于电视柜、墙壁或任何平坦表面上

坚固耐用的金属网格

坚固耐用的金属网格，带来清晰音质

平板影院：650x35x81 毫米

平板影院尺寸：650x35x81 毫米

低音炮：120x402x300 毫米

低音炮尺寸：120x402x300 毫米

规格

声音

- 总谐波失真: 10%
- 扬声器系统输出功率: 最大 288W / 140W RMS (10% THD)

扬声器

- 低音炮频率范围: 40 - 180 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮, 动态
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 声道数量: 2.1
- 回音壁影院频率范围: 180 - 20k 赫兹
- 回音壁影院阻抗: 2x 8 ohm
- 前驱动器: 2 个中频 (左 + 右), 2 个高音扬声器 (左 + 右)
- 外部低音炮外壳: 低音反射

连接

- 蓝牙: 接收器
- 蓝牙版本: 4.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR 端口: IR 输出 2.5 毫米插孔
- 低音炮输出: 否
- USB 播放
- 音频输入: 1 个 3.5 毫米
- 光纤输入 x 1
- HDMI 输出 (ARC) x 1
- DLNA 标准: 否
- 多扬声器连接: 否
- 智能家居: 无
- 无线扬声器连接: 低音炮

支持的音频格式

- 蓝牙: SBC
- HDMI ARC: 杜比数字音效, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光学: 杜比数字音效, LPCM 2ch

外箱

- 长度: 75.5 厘米
- 用户包装数量: 2
- 宽度: 31.5 厘米
- 总重: 17 千克
- 高度: 45.5 厘米
- GTIN: 1 69 51613 94760 6
- 净重: 11.8 千克
- 自重: 5.2 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- 遥控器
- 夜间模式: 否

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制: 否

功率

- 低音炮功耗: 20 瓦
- 主装置功耗: 18 瓦
- 主装置电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 低音炮电源: 220 - 240 伏交流, 50/60 赫兹
- 低音炮待机功耗: < 0.5 瓦
- 主装置待机功耗: < 0.5 瓦
- 自动进入待机

包装尺寸

- 高度: 42.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 73.5 厘米
- 厚度: 14.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 94760 9
- 总重: 8 千克
- 净重: 5.9 千克
- 自重: 2.1 千克

附件

- 随附的附件: 1 x CR2025 电池, 电源线, 电源适配器, 遥控器, 挂架, 用户手册, 保修卡
- 红外中继器: 是, 带传送线缆和支架

设计


- 颜色: 深灰色
- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 650 x 35 x 81 毫米
- 主装置重量: 1 千克
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 120 x 402 x 300 毫米
- 低音炮重量: 4.8 千克

视频

- 3D 直通: 否

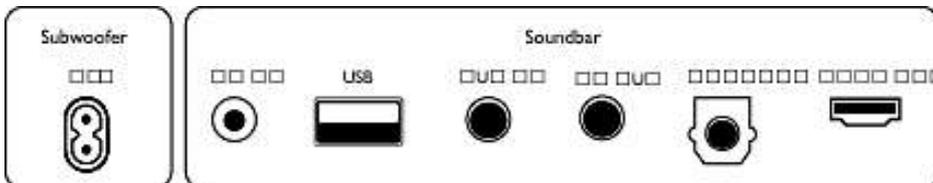

发行日期 2024-04-16

版本: 12.0.3

EAN: 69 51613 94760 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com