



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth

Micrófono integrado para
llamadas
Batería recargable
2 W



BT1300R

Un gran sonido en la palma de tu mano

Lleva tu música a todas partes con este resistente altavoz ultracompacto. Incorpora tecnología que evita los cortes y permite un sonido óptimo para su tamaño, y puede colocarse en ángulo para proyectar el sonido con mayor amplitud. Su carcasa de silicona de vivos colores añade estilo y protección.

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un práctico diseño y tamaño de bolsillo
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Sencillez de uso

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Llévalo contigo a cualquier parte con el cordón de punto fino incluido

PHILIPS


Destacados

Transmisión inalámbrica de música

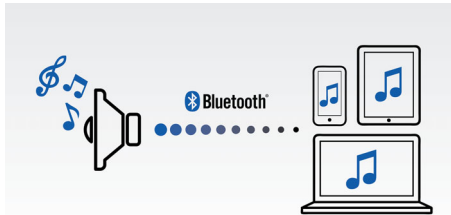

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

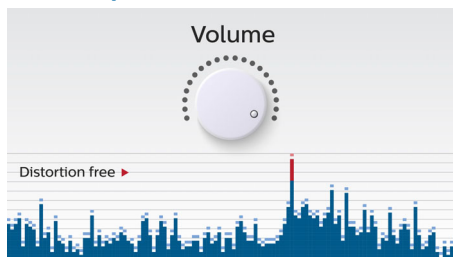

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando

atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Cordón de punto fino incluido

Junto con la serie de bandas de sujeción Philips CitiScape Strada, inspirada en zapatillas de moda y sus cordones de vivos colores, nuestro cordón incluido está fabricado en tejido de punto fino en colores vibrantes, creando un gran estilo.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

Altavoces

- Controlador de altavoz: 1 x 1,75"

Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

Accesorios

- Accesorios incluidos: cordón de transporte, Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 55 x 55 x 55 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 96 x 78 x 122 mm
- Peso del producto: 0,12 kg
- Peso incluido embalaje: 0,2 kg



Fecha de emisión
2015-04-09

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924
EAN: 04 89518 56023 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com