




Philips
Mini Hi-Fi System

Mix som en DJ

30-pols dockingstation til iPod/
iPhone
Direkte USB
300 W, kan udvides med
FWP1000

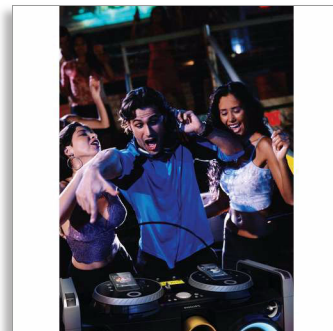

FWP3200D



Den perfekte festmaskine

Besat af lyd

Start den ultimative fest. Med Philips hi-fi-mikrosystemets dobbelte, drejelige dock kan du afspille og oplade dine iPhones/iPods, samt mixe og scratche musik fra enhedernes biblioteker. Avancerede DJ-funktioner kan også anvendes med den ekstra dJAY-app

Nyd din musik fra flere kilder

- Dobbelt drejelig dock til afspilning og opladning af din iPod/iPhone
- Kanaludtonere til skift af afspilning mellem 2 iPods/iPhones
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Samlet udgangseffekt på 300 W RMS

Udvid din festmusik

- Nem opsætning med alle Philips-festmaskiner
- Fleksibel placering i hjemmet
- Dynamisk belysning øger danseglæden
- Ekstra dJAY-app til at mixe og scratche iPhone-musik

PHILIPS

Mini Hi-Fi System

Mix som en DJ 30-pols dockingstation til iPod/iPhone, Direkte USB, 300 W, kan udvides med FWP1000

Vigtigste nyheder

Dobbelt drejelig dock



Dobbelt drejelig dock til afspilning og opladning af din iPod/iPhone

Dynamisk belysning



Bevæg dig i takt til musikens forrygende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Ekstra djay-app

Ekstra djay-app til at mixe og scratche iPhone-musik

Kanaludtonere



Kanaludtonere til skift af afspilning mellem 2 iPods/iPhones

Simple Setup

Nem opsætning med alle Philips-festmaskiner

FWP3200D/05

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Højttalere

- Antal højttalerbokse: 2
- Højttalerdrivere: 2" diskantenhed, 5,25" basenhed
- Højttalerfunktioner: To-vejs
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lyd

- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning i 3 trin, Digital lydkontrol med 4 funktioner
- Udgangseffekt (RMS) total: 300 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Faste stationer: 20
- Tunerbånd: FM
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Mikrofon: dobbelt mikrofonbøsning
- USB: USB-vært
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort

- Karaoke: MIKR.-volumen, ekkokontrol
- Displaytype: LCD-display, VFD-display

Tilbehør

- Fjernbetjening: 13 taster
- Brugervejledning: Dansk
- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel, netledning
- Andet: Quick start guide, batterier til fjernbetjening, FM-antenne
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Højde (emballage): 442 mm
- Bredde (emballage): 780 mm
- Dybde (emballage): 430 mm
- Produktmål (B x D x H): 704 x 364 x 385 mm

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod shuffle, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

MAX
SOUND

Made for
iPod iPhone

USB
DIRECT



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 85934
EAN: 08 71258 16297 86

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.