

Philips
Blu-ray/DVD плейър

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове
DivX Plus HD



BDP2980

Наслаждавайте се на 3D изживяването у дома

С Blu-ray 3D

Зашеметяващите 3D ефекти и преобразуването до 1080p на Blu-ray DVD плейъра Philips BDP2980 осигуряват такава дълбочина на картината, че действието сякаш изскача от екрана и ви обгръща напълно, дори от DVD!

Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност

Вижте повече

- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Пълна HD 1080p за изключителна рязкост на образите
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри

Забавлявате се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в кинозалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файл контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus


HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Dolby TrueHD

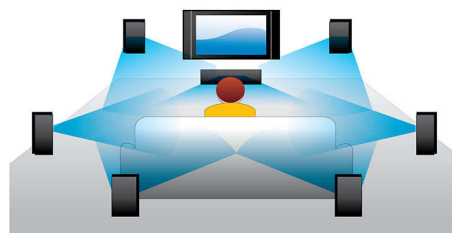

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуате. Dolby TrueHD допълва

цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/ Wi-Fi адаптер
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Ноландски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 11 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $1 W$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление

Размери

- Тегло с опаковката: 2,0 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 420 x 90 x 303 мм

- Продукт (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
- Тегло на изделието: 1,25 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Мащаб
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.1.6

EAN: 87 12581 65238 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)