

Philips
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje

D1601B



Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D160 sveže in privlačne zasnove ima številne pametne in zanimive funkcije. Z odlično reprodukcijo zvoka in intuitivnimi funkcijami lahko enostavno uživate v jasnih pogovorih.

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

Kristalno čist zvok


- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Brezžični telefon
4,1 cm zaslon/jantarno ozadje


Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

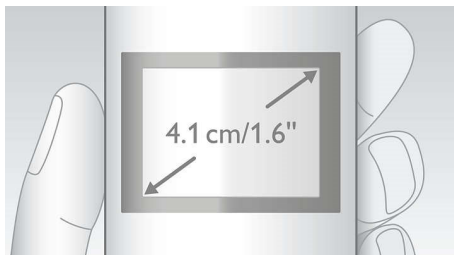


Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

ID klicatelja*

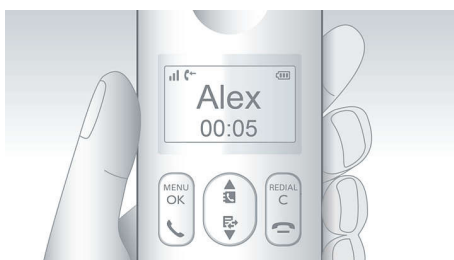


Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Enostavna namestitvev

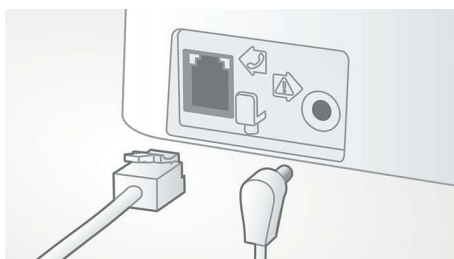

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Ne drseči ročaj

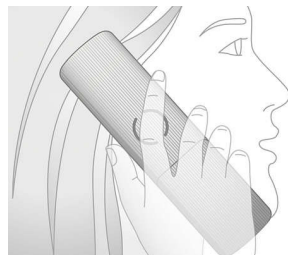

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši prijem.

Do 10 ur pogovorov

Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavajo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

Samodejna nastavitvev glasnosti



Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželjenih sprememb pri glasnosti zvoka.


D1601B/34

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Optimirana postavitev antene

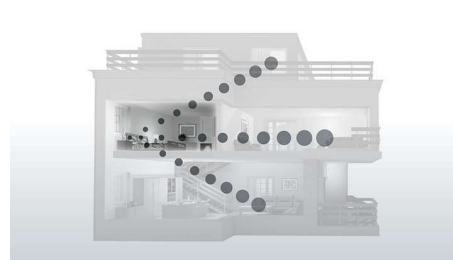

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasev zvok pri vsakem pogovoru.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalki: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vkllop/izkllop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
- Čas pripravljenosti do 200 ur

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: < 0,7 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 13,5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,4 cm
- Globina: 5,9 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10101 2
- Bruto teža: 0,3467 kg
- Neto teža: 0,2626 kg
- Teža embalaže: 0,0841 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 5.0.1

EAN: 48 95229 10101 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.