

Philips
Microcadena

Bluetooth
con MULTIPAIR

BTM2660W



Sonido estéreo de alta fidelidad que se adapta a tu hogar

Conecta hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo o usa USB Direct y personaliza el sonido con control digital. Conecta cualquier dispositivo musical a través de la toma de audio y da una nueva fuerza a tu música. Y todo en un diseño compacto y fino que se puede montar en pared.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 20 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Fácil de usar

- El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil

PHILIPS

Destacados

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido




El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Cambia de música entre dos dispositivos

Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos

emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

Puede montarse en la pared

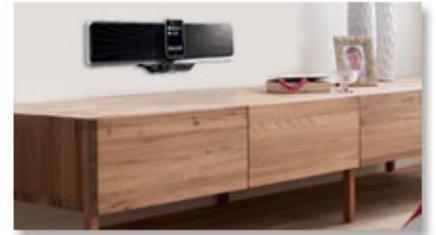

Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

Bluetooth en espera



Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

Altavoces

- Altavoces: Woofer de 2,75"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: ranura

Accesorios

- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones
- Accesorios incluidos: Antena FM, Guía de consulta rápida

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Anchura del embalaje: 520 mm
- Altura del embalaje: 323 mm
- Profundidad del embalaje: 123 mm
- Peso bruto: 3,6 kg
- Peso neto: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 433 x 67 x 226 mm (sin soporte)



Fecha de emisión
2022-05-15

Versión: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com