




Philips Fidelio  
Draadloze koptelefoon  
voor over het oor

Ruisonderdrukking Pro+  
Levensecht, gebalanceerd geluid  
Hoogwaardig leren design  
38 uur afspeeltijd

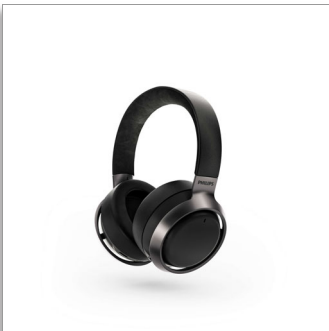

L3

## Ga helemaal op in de muziek, waar u ook bent.

Neem uw favoriete plek om naar muziek te luisteren met u mee. Perfect afgestemde drivers, geweldige actieve ruisonderdrukking en de juiste pasvorm zorgen samen voor de perfecte luisteromgeving. Waar u ook bent.

### Gedetailleerd geluid zonder afleiding

- Philips Fidelio. Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties
- Drivers van 40 mm. Levensecht, gebalanceerd geluid
- Geavanceerde hybride actieve ruisonderdrukking

### Naadloos in elk opzicht

- Aanraakbediening. 38 uur afspeeltijd (32 uur met ANC)\*
- Maak verbinding met iedere bron. Draadloos of bekabeld
- De app 'Philips Headphones'. Pas uw ervaring aan
- IR-sensor. Muziek wordt gepauzeerd wanneer u de koptelefoon afzet
- Koppelen met één druk op de knop. Google Fast Pair\*

### Kwaliteit in elk detail

- Ontworpen voor luisterplezier. Premium design
- Oorkussens van memory foam. Altijd een perfecte pasvorm
- Dubbele microfoons voor glasheldere gesprekken. Ingebouwde spraakbediening
- Luxeus Muirhead-leer. Verantwoord geproduceerd

# PHILIPS

Draadloze koptelefoon voor over het oor  
Ruisonderdrukking Pro+ Levensecht, gebalanceerd geluid, Hoogwaardig leren design, 38 uur afspeeltijd

L3/00

## Kenmerken

### Philips Fidelio



Van het geluid tot de materialen, deze draadloze koptelefoon met gesloten achterkant voor over het oor is ontworpen om u echt in de muziek te laten opgaan. Ongeacht de grootte of vorm van uw hoofd, de zachte oorkussens van memory foam passen sowieso goed, en de muziek wordt onderbroken als u de koptelefoon afzet.

### Levensecht, gebalanceerd geluid



De perfect afgestemde drivers in deze koptelefoon met Hi-Res Audio-certificering zorgen voor een prachtig gebalanceerd geluid, ongeacht of ANC is in- of uitgeschakeld. De bas is strak en indrukwekkend, zonder dat hij andere tonen overstemt. De middenbereikfrequenties zijn vol en vloeiend. De hoge frequenties zitten vol details.

### Hybride actieve ruisonderdrukking



Luister op het perfecte volume, waar u ook bent. Adaptieve ruisonderdrukking (ANC) maakt gebruik van één externe microfoon en één interne microfoon om ongewenste geluiden uit te filteren, zodat u helemaal kunt opgaan in de muziek. Met de Bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten wanneer dit nodig is.

### Glasheldere oproepen



Twee microfoons in elke oorschelp luisteren naar het geluid van uw stem, waardoor ruis uit uw omgeving drastisch wordt verminderd. De volledig geïntegreerde Google Assistent en Alexa staan klaar om u te helpen uw favoriete afspeellijsten af te spelen zodra u dat vraagt.

### Aanraakbediening



Met een volledig opgeladen batterij kunt u langer dan een dag muziek luisteren en met een

snelle oplaadbeurt van 15 minuten hebt u weer 6 uur afspeeltijd. Er is aanraakbediening voor muziek en oproepen en op de oorschelpen zitten knoppen voor ANC. De oorschelpen kunnen ook plat worden opgevouwen om de koptelefoon eenvoudig op te bergen.

### Ontworpen voor luisterplezier



Het lichtgewicht aluminium en verantwoord verworven Muirhead-leer zorgen ervoor dat deze draadloze koptelefoon net zo goed aanvoelt als het geluid. Het aluminium van de oorschelpringen heeft een matdonkere satijnlook, met Philips Fidelio-logo in reliëf. De muziek wordt automatisch onderbroken wanneer u de koptelefoon afzet.

### App 'Philips Headphones'.



Met de app 'Philips Headphones' kunt u het niveau van de ruisonderdrukking aanpassen door te schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi. De app beschikt ook over een speciale equalizer en u kunt de app gebruiken om de muziek die u streamt te bedienen of om toegang te krijgen tot informatie over nummers.



# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvormen: 20 mW
- Gevoeligheid: 103 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch
- Audio met hoge resolutie

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,1
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Afneembare kabel
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Type draadloze transmissie: Bluetooth
- koptelefoonaansluiting: 2.5 mm

## Omdoos

- Lengte: 25.4 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 22.8 cm
- Brutogewicht: 3.655 kg
- Hoogte: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Nettogewicht: 1.161 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.494 kg

## Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Volumeregeling
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Automatisch pauzeren (IR-sensor)
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

## Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Spreektijd: 38 uur
- Oplaaftijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 32 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 38 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 6 hrs
- Batterijgewicht (totaal): 10.1 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 800 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 21.67 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 20.9 cm
- Diepte: 7.69 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Brutogewicht: 1.068 kg
- Nettogewicht: 0.387 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.681 kg

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 20.35 cm
- Breedte: 19 cm
- Diepte: 5.15 cm
- Gewicht: 0.36 kg

## Accessoires

- Overig: 1 draagkoffer
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
- Meegeleverde adapters: Vliegtuigadapter

## Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

## Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 mics
- ENC-microfoon

## UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

## ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- Microfoon voor ANC: 4 mic
- ANC (Active Noise Canceling)

## Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Fast Pair is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

\* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.