

Philips
DVD-spelare med HDMI
och USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Den bästa DVD-spelaren för din HDTV med HDMI 1080p-upplösning

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med digital HDMI-video- och -ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p / 1080i/1080p).

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Windows Media Video-uppspelning av filmer från datorn
- Spelar upp i formaten WMV-, DivX-, WMA-, MP3- och HD JPEG-foton

Enkel att installera och använda

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort

Gör ljud och bild levande

- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med mediekopiering överförs foton och musik till USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

HDMI för enkel AV-anslutning



HDMI™

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-certifierad




Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Högupplöst JPEG-visning




Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa dina bilder på TV:n med en upplösning på upp till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala bilder med fullständig skärpa utan att kvalitet eller detaljer går förlorade – och dela dem med vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Spelar allt

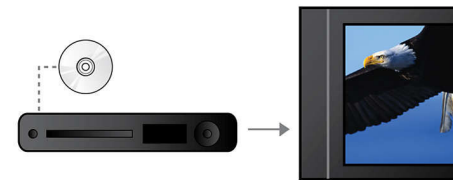


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

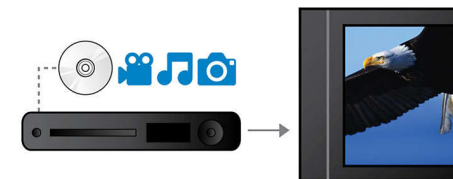

MP3 och högupplöst JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxan att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Hi-Speed USB 2.0 Link

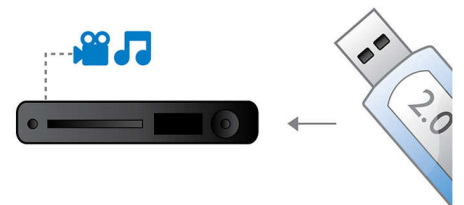

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Skapa MP3 med en knapptryckning



Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som WMV, DivX, WMA,



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): > 65 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 80 dB
- Signal/brusförhållande: > 90

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART, Digital optisk utgång

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera

Effekt

- Strömförbrukning: < 12 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantibevis

Mått

- Paketdjup: 285 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,3 kg

- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 480 mm
- Djup: 210 mm
- Vikt: 1,4 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösn (720p, 1080i/p)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com