

Philips
DVD prehrávač s USB

Divx

DVP3260



Priamo z USB do TV

S vysokorychlostným pripojením USB 2.0

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Oživí audio a video nahrávky

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

Jednoduché používanie

- Jednodotykové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progressívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3
- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart
- Predné/bočné konektory: USB

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Taliančina, Nórcina, Portugalcina, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Poľština

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Špotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list pre celosvetovú záruku, Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 480 x 80 x 282 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 37 x 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1.3 kg
- Váha vrátane balenia: 2.4 kg



Hlavné prvky

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.


192 kHz/24 bitový audio DAC

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Progressívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Jednodotkové vytváranie MP3

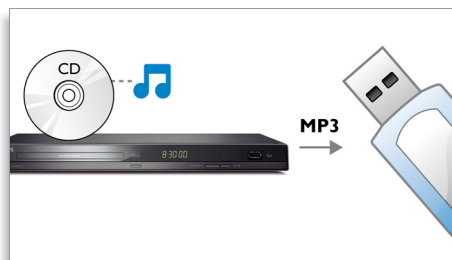

Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0



Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché preporenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.



Dátum vydania
2009-03-31

Verzia: 4.0.17

12 NC: 8670 000 36032
EAN: 87 12581 38703 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com