



Philips zenit biohögtalare

5.1 trådlösa bakre högt. +
subwoofer

Bluetooth® och NFC
HDMI 4K-2K



CSS5530B

Låt dig inspireras av Zen

Slipp kabeltrassel

Bejaka det rena och enkla med Philips Zenit-biohögtalare och få naturligt, balanserat ljud i en modern design med gedigna material. Smart kabelhantering och trådlösa bakre högtalare som gör upplevelsen trasselfri och mer harmonisk.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Trådlösa bakhögtalare och subwoofer för krångelfri installation
- Smart kabelhantering för organiserade kablar i rummet

Fantastisk ljudupplevelse

- MTM-högtalare som återger högt ljud
- Subwoofer basreflektor sprider ljud på ett smidigt sätt
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Njut av all din underhållning

- HDMI 4K2K-signalströmning för Ultra HD-innehåll
- Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

PHILIPS

zenit biohögtalare

5.1 trådlösa bakre högt. + subwoofer Bluetooth® och NFC, HDMI 4K-2K

CSS5530B/12

Funktioner

Trådlösa bakhögtalare och subwoofer

Trådlösa bakhögtalare och subwoofer för krångelfri installation

Smart sladdhantering

Smart kabelhantering för organiserade kablar i rummet


MTM-högtalare

Midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM)-konfigurationen i alla huvud- och satellithögtalare som återger högt ljud oavsett lyssningsposition. Du kan alltid få kristallklart ljud utan distorsion oavsett var du sitter.

Subwoofer basreflektor


Kupolformad basreflektor förstärker en starkare och djupare bas genom att sprida ljudet jämnt i 360 graders riktning. Designen förhindrar också dämpningseffekt när subwoofern placerats på en matta.

Trådlös Bluetooth-strömning

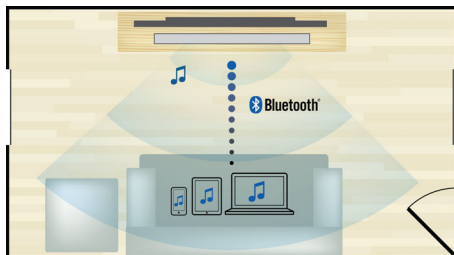

Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth


NFC-teknik

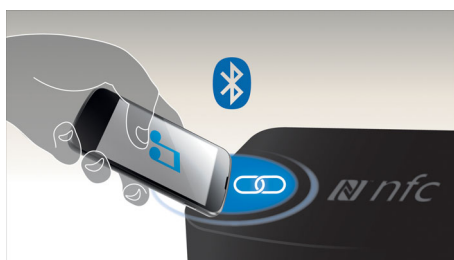

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-

området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Dolby Digital och Pro Logic II

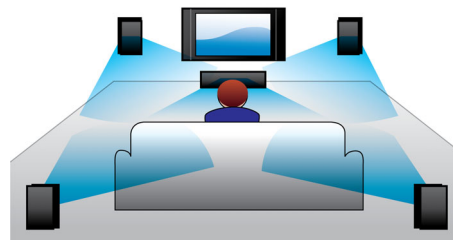

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Kristallklart ljud, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic 2
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 420 W
- Uteffekt för centerhögtalare: 40 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 40 W
- Uteffekt för subwoofer: 220 W

Högtalare

- System: 5.1-system
- Högtalarteryper: 1 x centerhögtalare, 4 x satellithögtalare, 1 x subwoofer
- Högtalarelement per centerhögtalare: 2 racetrack fullregisterwoofer, 1 x 1-tums tweeterhögtalare
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 80 Hz - 18 K Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Element per satellithögtalare: 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer, 1 x 1-tums tweeterhögtalare
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120 Hz - 18 K Hz
- Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 45 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, Ljudingång 3,5 mm, Easy-Fit-högtalaranslutningar, HDMI-ingång (x1), HDMI-utgång (4K-vidarekoppling, ARC), USB-ljud (5 V, 500 mA DC)
- Trådlösa anslutningar: Bluetooth 4.1, NFC, Trådlösa bakhögtalare, Trådlös subwoofer

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: Stöd för 4K-vidarekoppling (30 fps), ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Centerhögtalare, strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Via nätadapter
- Strömförsörjning, subwoofer: 220–240 V AC, 50/60 Hz

- Trådlös enhet, strömförsörjning: 110–240 V AC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck

Mått

- Subwoofer (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Centerhögtalare (B x H x D): 580 x 52 x 98 mm
- Satellithögtalare (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Satellithögtalare, kabellängd: 5 m
- Centerhögtalare, vikt: 1,3 kg
- Satellithögtalare, vikt: 1,2 kg
- Subwoofer, vikt: 5,7 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Mottagare för trådlöst bakre ljud, AAA-batteri (x1), Nätadapter, Nätkabel (x3), Vägghögningsadapter (x4), Skruvar (x8), Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 60724 5
- Bruttovikt: 15,24 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Nettovikt: 12 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 3,24 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60724 5
- Bruttovikt: 15,24 kg
- Nettovikt: 12 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 3,24 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Vikt: 1,5 kg



Publiceringsdatum
2016-12-07

Version: 7.0.8

12 NC: 8670 001 23532
EAN: 48 95185 60724 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com