




Philips Fidelio
sluchátka s obloukem na
uši

Fidelio
Černá

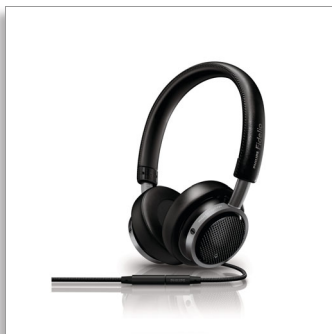

M1

At' jdete kamkoli, je s vámi vysoká věrnost a špičková kvalita.

Sluchátka Philips Fidelio M1 kombinují to nejlepší v podání zvuku a komfortním nošení pro autentický požitek z hudby na cestách. Mistrné technické provedení zajišťuje dokonalou izolaci hluku v lehkém a přitom odolném provedení, abyste si mohli vychutnat skutečný zvuk s vysokým rozlišením, ať už jste kdekoli.

Zachyt'te každý detail

- Vysoce výkonné neodymové reproduktory pro zvuk věrný originálu
- Akusticky uzavřená konstrukce pro nejlepší izolování hluku
- Bass Reflex System pro čisté, dynamické a vyvážené basy
- Akusticky utěsněná konstrukce udrží zvukové detaily uvnitř
- Dvojvrstvé mušle zkonstruované pro přesný zvuk
- Pečlivě testované reproduktory pro nejlépe vyvážený zvuk
- Kmitočtová charakteristika vyladěná pro požadavky náročných posluchačů

Navrženo pro dokonalý poslech

- Špičkové vzdušné náušníky a pěna s paměťovým efektem optimálně sednou

Kvalitní povrchová úprava pro vylepšený výkon

- Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže
- Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

Akustické těsnění



Akustické těsnění je speciálně navržený blokovací pásek, který je vestavěný do vnitřní komory, aby zamezil zbytečnému úniku zvuku a zachoval zvukové detaily. Výsledkem je vynikající rozšíření basů.

Bass Reflex System (BRS)

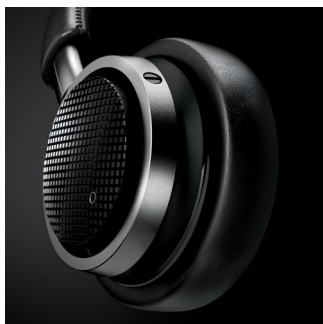

Akusticky uzavřená konstrukce je vybavená technologií Bass Reflex System, která zahrnuje mušle se strategicky umístěnými průduchy. Ty regulují tlak zvuku ve vnitřní komoře a zajišťují membráně řízené prostředí pro optimální akustickou odezvu. V kombinaci s akustickým těsněním tak izoluje každý přirozený zvukový detail a poskytuje přesné a dynamické basy bez zhoršení čistoty zvuku.

Dvojvrstvé mušle



Dvojvrstvé mušle sluchátek M1 jsou zkonstruovány tak, aby snižovaly rezonanci a tlumily vibrace ve prospěch naprosto přesného a čistého zvuku, takže uslyšíte každý skvělý zvukový detail. Pevná, vrstvená konstrukce zaručuje odolnost a pohodlí a činí ze sluchátek M1 ideálního hudebního společníka na dlouhou dobu.

Reproduktory s vysokým rozlišením




Každý měnič reproduktoru je před spárováním pečlivě vybrán, vyladěn a testován, aby byl zaručen nejvyváženější přirozený zvuk. 40 mm měniče díky vysoce výkonným neodymovým magnetům poskytují zvuk s vysokým rozlišením v širokém dynamickém rozsahu a reprodukuje i ty nejjemnější detaily.

Vyladěná kmitočtová charakteristika

Byl proveden rozsáhlý průzkum mezi náročnými milovníky hudby, aby se zjistily jejich poslechové preference – například jaké vyvážení zvukových vlastností upřednostňují. Naši odborníci na akustiku pak sluchátka Fidelio M1 vyladili tak, že brali v úvahu všechny drobné detaily, které ovlivňují, jak posluchači rozpoznávají zvuk, například jak ucho odráží zvuk a v reakci na to rezonuje. Díky tomu jsou sluchátka M1 zkonstruována tak, aby reprodukovala zvuk, který je co nejvěrnější originální nahrávce – včetně současných stylů nahrávání.

Špičkové vzdušné náušníky

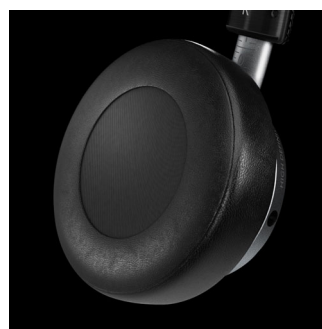

Materiály použité pro sluchátka Fidelio M1 jsou pečlivě vybrány, aby zaručily pohodlí při dlouhém nošení a kvalitní zvukový výkon. Luxusní vzdušné náušníky z pěny s paměťovým efektem jsou navrženy tak, aby optimálně ergonomicky seděly. Nejen že se pěna dokonale vytvaruje podle tvaru uší, ale také uvnitř drží basové zvuky a brání pronikání okolního hluku zvenčí. Vnější polstrování – využívající vyvážený poměr textilie a materiálu Protein Leather – snižuje tlak na povrch uší a hromadění tepla, takže sluchátka M1 nabízejí výborné pohodlí a zvuk.

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
- Impedance: 16 ohmů
- Citlivost: 106 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Maximální příkon: 150 mW
- Zkreslení: <0,1 % celkového harmonického zkreslení (THD)
- WBCV: 111 mV

Možnosti připojení

- Kabelové propojení: Bezokyslíkatý kabel (1,1 m)
- Kompatibilní s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Dodatečný konektor pro zařízení Sony Ericsson a starší modely zařízení NOKIA a SAMSUNG k dostání prostřednictvím zákaznické podpory.

Příslušenství

- Pouzdro pro skladování: Ano
- Audiokabel: s mikrofonom a tlačítkem pro příjem hovoru

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 25 x 8 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 3,1 palců
- Čistá hmotnost: 0,205 kg
- Čistá hmotnost: 0,452 lb

- Hrubá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 1,455 lb
- Hmotnost obalu: 0,455 kg
- Hmotnost obalu: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 7,9 x 6,7 x 10,4 palců
- Čistá hmotnost: 0,41 kg
- Čistá hmotnost: 0,904 lb
- Hrubá hmotnost: 1,542 kg
- Hrubá hmotnost: 3,399 lb
- Hmotnost obalu: 1,132 kg
- Hmotnost obalu: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Počet spotřebitelských balení: 2

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
6,5 x 7,1 x 1,7 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Hmotnost: 0,166 kg
- Hmotnost: 0,366 lb



Datum vydání 2013-11-07

Verze: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

