

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth
z MULTIPAIR

BTM2660



Vrhunski stereo zvok, ki vam popestri dom

Istočasno povežite do dve napravi Bluetooth ali uporabite neposredno povezavo USB, prilagodite zvok z načinom Digital Sound Control. Prek zvočnega vhoda povežite glasbeno napravo in uživajte v prijetni glasbi. Vse to v tanki in kompaktni zasnovi, ki jo lahko namestite na steno.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Največja izhodna moč 20 W RMS

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog
- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

Enostavna uporaba

- Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digitalni nadzor zvoka



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Preklaplajte glasbo med 2 napravama

Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

Možnost namestitve na steno




Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitvev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.

Način pripravljenosti Bluetooth



Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklapite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.

Hitro polnjenje prek USB

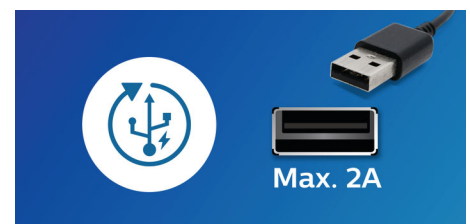

Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka
- Največja izhodna moč (RMS): 20 W

Zvočniki

- Zvočne enote: 2,75" (6,35 cm) nizkotonec
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Priročnost

- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: reža

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami
- Priložena dodatna oprema: Antena FM, Hitra navodila za uporabo

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina embalaže: 520 mm
- Višina embalaže: 323 mm
- Globina embalaže: 123 mm
- Bruto teža: 3,6 kg
- Neto teža: 2,4 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 433 x 67 x 226 mm (brez stojala)



Datum izdaje 2022-05-09

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com