

Philips
Беспроводной телефон

Автоответчик на 30 мин.
Дисплей 1,7", подсветка белого цвета
Громкая связь
2 трубки

D6052B



Расширенный набор функций

Великолепное качество звука в сочетании с эргономичным и современным дизайном. У этого телефона есть все, что вам нужно: большой полноцветный дисплей и расширенный набор функций, такие как подсветка клавиатуры, настройки конфиденциальности, радионяня и автоответчик.

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения (режимы ECO и ECO+) и низкое потребление энергии

Привычная простота

- Высококонтрастный цветной дисплей TFT 4,3 см (1,7")
- Радионяня позволяет получать уведомления, когда ребенок нуждается в вас
- Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
- Настройки конфиденциальности: запрет вызовов, беззвучный режим с фильтрацией
- До 30 минут для сообщений на автоответчике
- До 18 часов работы в режиме разговора
- Режим резервного питания позволяет пользоваться телефоном при отключении электричества

Исключительное качество звука

- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука

PHILIPS


Особенности

Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

Цветной TFT-дисплей 4,3 см (1,7")

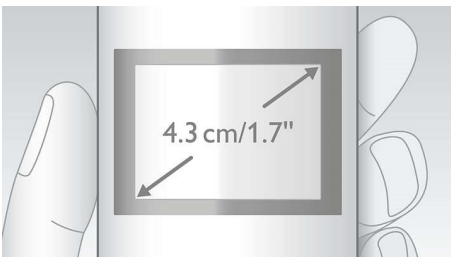

Высококонтрастный цветной дисплей TFT 4,3 см (1,7")

Радионяня



Получайте уведомления, когда ребенок нуждается в вас. Просто установите трубку DECT в детской комнате и, если ребенок заплачет, вы получите уведомление на базу или другой телефон DECT (например, на другой стационарный номер) либо на мобильный телефон (если вы вышли).

Модель ECO+: с заботой об окружающей среде




Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Звук высокого качества

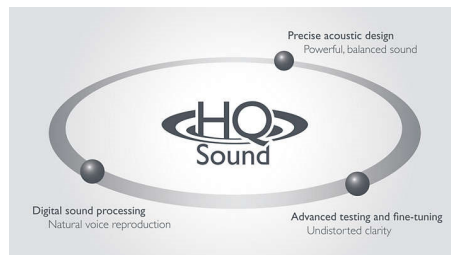

Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой

многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Подсветка клавиатуры



Мягкая желтая подсветка клавиатуры обеспечивает видимость клавиш при низкой освещенности и ночью.

Персональные настройки



Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Просто отключите сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь тишиной и покоем. Дополнительная функция фильтрации входящих вызовов позволяет выбрать любой номер из телефонной книги, при поступлении вызова с которого звонок будет слышен. Так вы можете быть уверены, что те, кого вы хотите слышать, дозвонятся вам. Благодаря функции запрета вызовов вы можете избежать неприятных сюрпризов в виде счетов за телефон — просто заблокируйте номера, начинающиеся с определенной цифры (например, номера постоплатной системы расчетов), или с определенного кода города или страны.

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 15, полифонические
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 22
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Мониторинг комнаты
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Световой сигнал события на трубке
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиши от 1 до 9
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- Увеличение цифр для набора
- Звонок на базовой станции
- До 18 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Полоски

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Режим резервного питания: Исходящие и входящие вызовы даже при отключении электричества

Размеры упаковки

- высота: 13,6 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 18,5 см
- Глубина: 11 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66622 4
- Вес брутто: 0,745 кг
- Вес нетто: 0,614 кг
- Вес упаковки: 0,131 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,3 см (1,7")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: TFT, цветной, 262 000 цветов
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: до 30 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Идентификация вызывающего VIP-абонента
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Эко режим: автоматический и ручной
- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.2.4

EAN: 87 12581 66622 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com