

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD

HDMI 1080p

HTS3164



Sonido sencillamente sensacional con HDMI 1080p

El sonido envolvente de alta calidad y el escalado de vídeo con HDMI 1080p que ofrece este sistema proporciona un excepcional entretenimiento en casa. Reproduce desde dispositivos USB, reproductores de medios portátiles y prácticamente desde cualquier tipo de disco, por lo que podrá disfrutar de películas y música sin esfuerzo.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital

Fácil de instalar y de usar

- Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


PHILIPS

Destacados

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

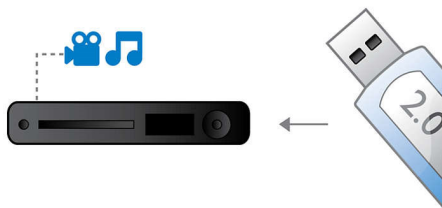

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.


Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de videos codificados DivX

cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

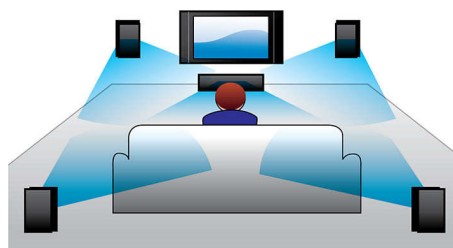

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.


EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible


utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Enlace MP3

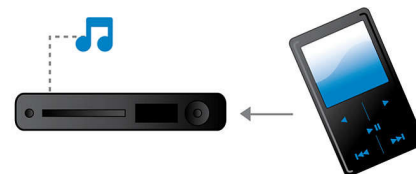

El enlace MP3 permite reproducir archivos MP3 a través del sistema de cine en casa directamente desde un reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al conector de enlace MP3 integrado y disfrutar de música MP3 con la excepcional calidad de sonido que ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El enlace MP3 lleva la música portátil a la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

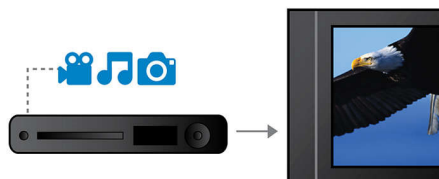

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Juego, Ambiental, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Potencia total (RMS): 300 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 45-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida de vídeo por componentes, Entrada AUX, Antena FM, Euroconector, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI

Sintonizador/recepción/transmisión

- N° de canales de audio presintonizados: 40

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Caja exterior

- EAN: 87 12581 38899 7
- Longitud: 44.6 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 37.8 cm
- Peso bruto: 12.096 kg
- Altura: 41.7 cm
- Peso neto: 10.5 kg
- Peso tara: 1.596 kg

Potencia

- Alimentación: 230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 41.7 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 44.6 cm
- Profundidad: 37.8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Peso bruto: 12.096 kg
- Peso neto: 10.5 kg
- Peso tara: 1.596 kg

Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Altura: 0 cm
- Anchura: 0 cm
- Profundidad: 0 cm
- Peso: 0 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable euroconector, Antena FM, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 74 mm
- Profundidad del embalaje: 378 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 12 kg
- Altura del altavoz central: 105 mm
- Altura del embalaje: 417 mm
- Altura del dispositivo: 58 mm
- Peso del altavoz central: 0,78 kg
- Largo del altavoz central: 244 mm
- Anchura del embalaje: 446 mm
- Profundidad del dispositivo: 332 mm
- Peso del dispositivo: 2,8 kg
- Largo del altavoz Surround: 103 mm
- Altura del altavoz Surround: 203 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 71 mm
- Peso del subwoofer: 3,85 kg
- Peso del altavoz Surround: 0,45 kg
- Fondo del subwoofer: 369 mm
- Alto del subwoofer: 310 mm
- Largo del subwoofer: 123 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Especificaciones

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com