

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®-os
20 W

BTM2280



Az otthonába illő hangrendszer

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenc számait otthonában vagy útközben ezen a hangbemenettel és USB Direct technológiával felszerelt Philips mikrorendszeren. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelnek köszönhetően gondtalanul élvezheti a zenét.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangsugárzódobozban. Abban tér el a hagyományos hangsugárzódoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

USB Direct az MP3 zenéhez




A fájltvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzó programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Vezeték nélküli zenestreaming

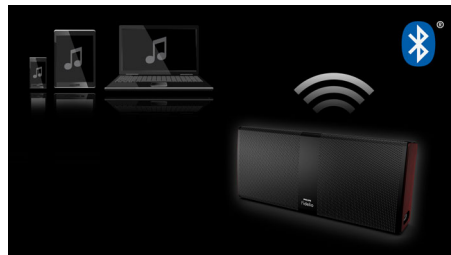

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audioletéjátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétlés/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Igen
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, FM antenna
- Távvezérlő: 21 gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Mé): 420 x 99 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 223 mm
- Csomag szélessége: 460 mm
- Csomag magassága: 142 mm
- Csomag mélysége: 265 mm
- Bruttó tömeg: 4,2 kg
- Nettó tömeg: 3,3 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-05-17

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com