



Philips Philips Fidelio
Fidelio
Casque sans fil Bluetooth®

Audio haute résolution

Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire
de forme
NFC

M2BTBK

Haute fidélité, divertissement sans fil. Partout où vous allez.

À la maison ou en déplacement, profitez d'un son haute définition et de la connectivité simplifiée Bluetooth® grâce au Fidelio M2BT. La technologie NFC vous permet de coupler vos appareils en un geste et sans fil et les commandes intuitives vous donnent la possibilité de basculer facilement entre la musique et les appels.

Son pur et sans fil

- Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique
- Étanchéité acoustique pour préserver les détails sonores et protéger des bruits extérieurs
- Le système Bass Reflex produit des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Compatibilité Bluetooth® 4.0 pour des performances audio impeccables
- Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

Bougez en tout confort

- Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale
- Serre-tête avec revêtement en fibres tissées pour plus de flexibilité

Utilisation simple et intuitive

- Câble USB de 1 mètre pour la recharge
- Câble audio de 1,20 mètre utilisable lorsque votre batterie s'épuise
- Les deux microphones intégrés coupent du bruit ambiant pour une meilleure qualité d'appel
- Boutons sur la coquille pour un contrôle intuitif de la musique et des appels

PHILIPS
Fidelio

Casque sans fil Bluetooth®

Audio haute résolution Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, NFC

M2BTBK/27

Caractéristiques

Audio haute résolution



L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.

Transducteurs haute définition 40 mm



Avant d'être regroupés par deux, les transducteurs sont soigneusement sélectionnés, réglés et testés pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, ils utilisent des aimants haute puissance en néodyme pour délivrer un son haute définition


à plage dynamique étendue, jusque dans les moindres détails.

Étanchéité acoustique



L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est assurée par un système de verrouillage à ruban, intégré au compartiment interne, spécialement conçu pour éliminer les fuites acoustiques inutiles et préserver la qualité audio jusque dans les moindres détails. Vous obtenez ainsi non seulement des basses bien plus profondes, mais vous pouvez aussi vous immerger entièrement dans toute la richesse de votre musique, sans perturbations extérieures.

Système Bass Reflex (BRS)

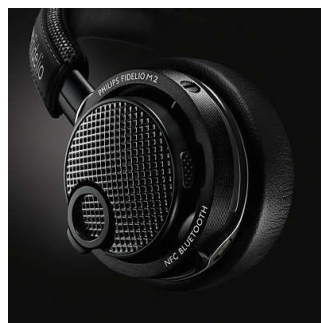

L'architecture acoustique fermée à l'arrière du casque bénéficie du système Bass Reflex qui équipe les coquilles d'évents stratégiquement positionnés. Cela permet de réguler la pression d'air dans le compartiment interne et d'offrir au diaphragme un environnement contrôlé pour une réponse acoustique

optimale. L'action conjointe de l'étanchéité acoustique permet d'isoler et de rendre avec précision chaque détail sonore naturel et d'assurer des basses dynamiques, sans faire de compromis sur la clarté.

Bluetooth® 4.0

La technologie Bluetooth® 4.0 avancée vous permet de profiter de votre musique en haute définition

Deux microphones intégrés

Le casque M2BT est doté de deux microphones, un pour la voix et un autre mesurant le bruit ambiant, ce qui permet d'ajuster automatiquement le son et d'obtenir une qualité d'appel optimale.

Commandes intuitives sur la coquille



Les boutons intuitifs ingénieusement placés sur la coquille vous permettent de basculer facilement entre la musique et les appels. Vous pouvez changer de piste, lire et mettre en pause votre musique, mais aussi répondre et mettre fin à des appels et ajuster le volume, le tout du bout de vos doigts.



Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 40 mW
- Distorsion (DHT): < 0,1 % DHT
- Réponse en fréquence 7 à 40 000 Hz: lorsque vous utilisez le câble du casque fourni

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Connexion par câble: Câble sans oxygène (1,1 m)
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée maximale: Jusqu'à 15 m

Carton externe

- Longueur: 18.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 7.3 pouces
- Largeur: 18 cm
- Poids brut: 1.1 kg
- Hauteur: 22.5 cm
- GTIN: 1 08 89446 00357 1
- Largeur: 7.1 pouces
- Hauteur: 8.9 pouces
- Poids net: 0.572 kg
- Poids brut: 2.425 lb
- Poids net: 1.261 lb
- Poids à vide: 0.528 kg
- Poids à vide: 1.164 lb

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère

- Autonomie en veille: 350 h
- Auton. conv.: 10 h
- Heures de musique: 10 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 8 cm
- Hauteur: 8.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 6.7 pouces
- Poids brut: 0.48 kg
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 0.286 kg
- Poids brut: 1.058 lb
- Poids net: 0.631 lb
- Poids à vide: 0.194 kg
- Poids à vide: 0.428 lb
- UPC: 8 89446 00357 4

Dimensions du produit

- Hauteur: 18 cm
- Largeur: 15 cm
- Profondeur: 7 cm
- Largeur: 5.9 pouces
- Hauteur: 7.1 pouces
- Profondeur: 2.8 pouces
- Poids: 0.19 kg
- Poids: 0.419 lb

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Trousse de rangement
- Câble USB: Inclus pour la recharge
- Câble audio: Câble audio 3,5 mm 1,2 m