

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA8210




RU Руководство пользователя


---



**PHILIPS**

1

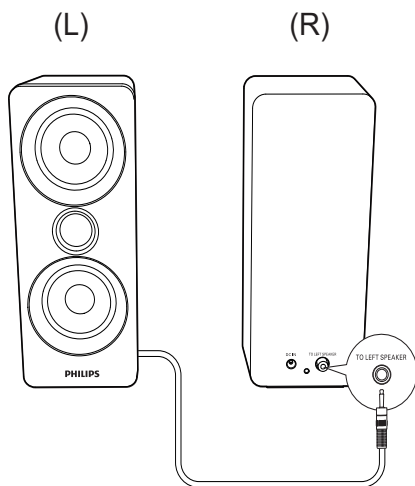


2

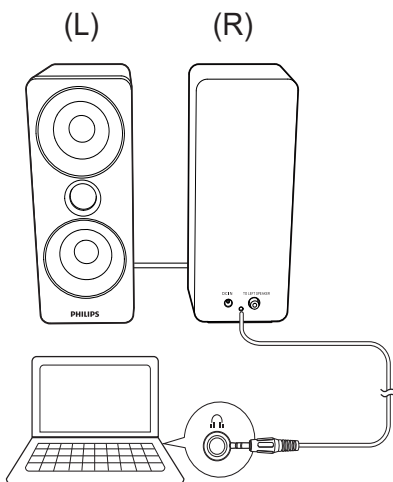


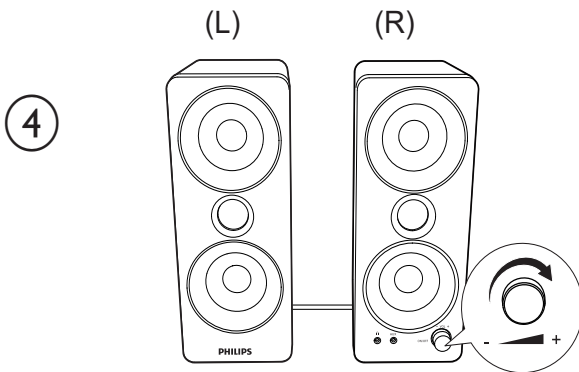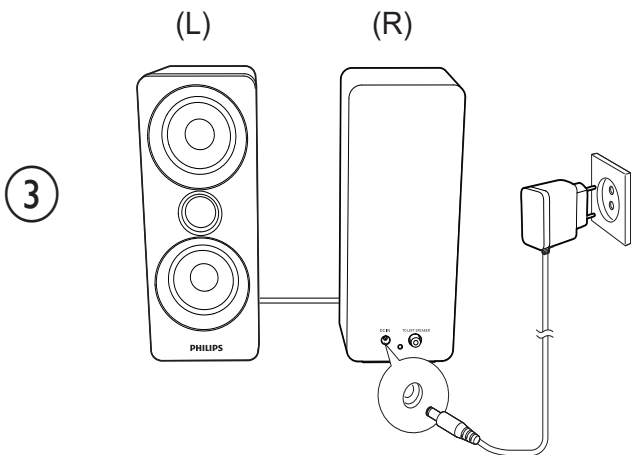


5









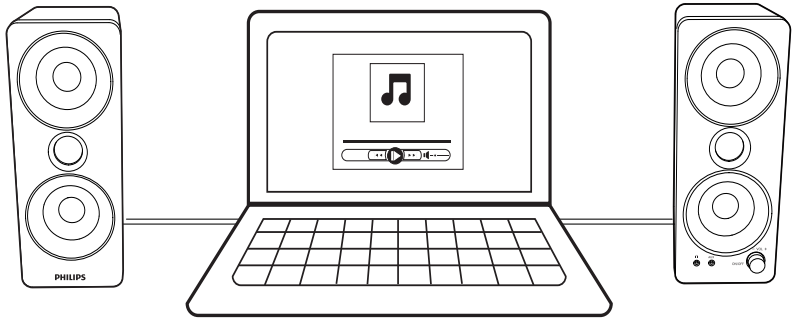


6

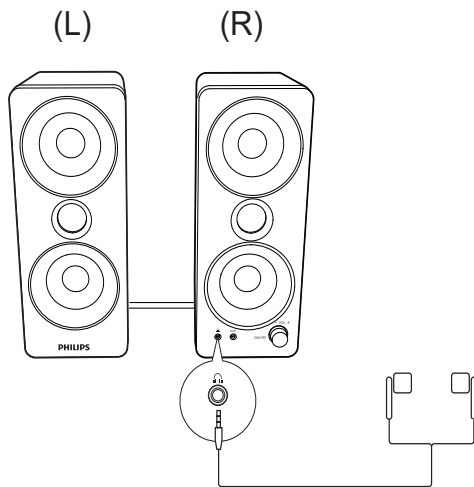

7

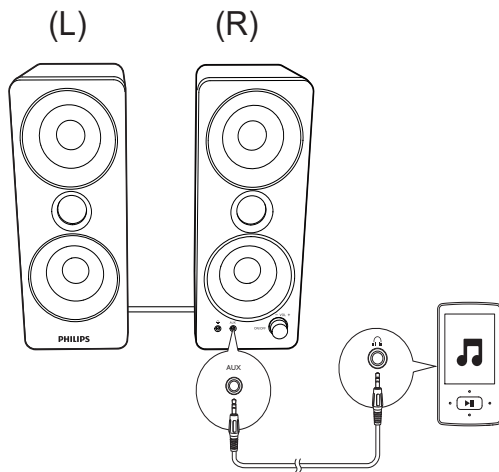

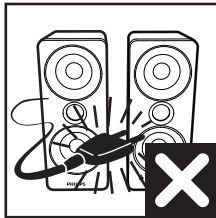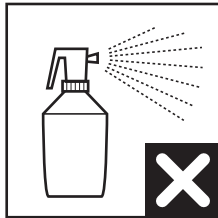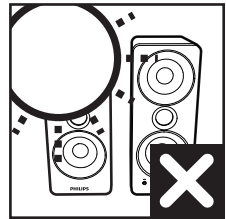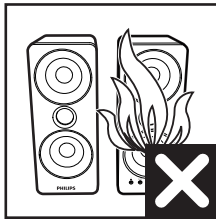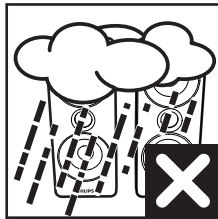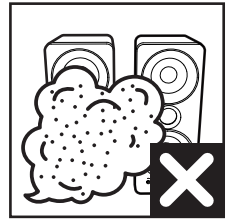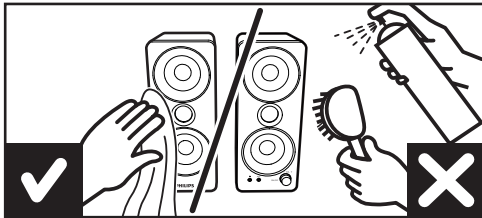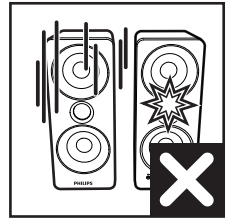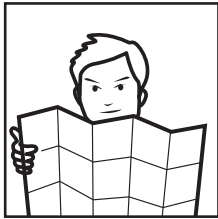

# Внимание!

- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Чтобы полностью отключить электропитание, необходимо извлечь вилку шнура питания устройства из сетевой розетки.
- Доступ к вилке устройства должен всегда оставаться свободным во время использования.
- Запрещается помещать на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи.

## Примечание.

- Перед использованием убедитесь в правильности установки мультимедийной акустической системы.
- Если поместить мультимедийные АС рядом с ЭЛТ-экраном, будет наблюдаться видимое искажение цвета.

## Требования к системе:

---

### Компьютер

Windows® 98SE, Windows® ME,  
Windows® 2000, Windows® XP или  
Windows® Vista™, Windows 7

### Mac

Mac OS9/OS® X или  
более поздняя версия

---

## Установка

- 1 Вставьте штекер левой АС в разъем для левой АС **TO LEFT SPEAKER** на правой АС ( ① ).
- 2 Подключите аудиокабель к аудиовыходу на компьютере ( ② ).

- 3 Подключите адаптер питания переменного тока к ( ③ ):
  - разъему питания на задней панели правой АС;
  - розетке электросети.
- 4 Поверните регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы включить мультимедийные акустические системы ( ④ ).
- 5 Отрегулируйте громкость с помощью регулятора или через приложение на компьютере. ( ④ и ⑤ ).
- 6 После использования выключите акустические системы и отсоедините их от электросети.

## Дополнительные функции

**Прослушивание через наушники:**

подключите их к разъему  на правой АС( ⑥ ).

**Воспроизведение музыки с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера ( ⑦ ):**

- 1 подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к разъему **AUX** на правой АС и разъему наушников на устройстве.
- 2 Включите воспроизведение музыки на устройстве.

## Характеристики

---

### Усилитель

---

Номинальная выходная мощность 2 x 20 Вт (среднеквадр.)

---

Частотный отклик 60 Гц — 16 кГц, -3 дБ

---

Отношение сигнал/шум > 50 дБ

---

Коэффициент нелинейных искажений < 2 %

---



---

MP3 LINK	600 мВ
Вход ПК	600 мВ

---

### Акустические системы

---

Сопротивление АС	8 Ом
Акустический преобразователь	L/R 3"x2, ВЧ-динамик 1"x2 WOOX 3"x2

---

### Общая информация

---

Сеть переменного тока	Модель: AS360-180-AE200 (Philips); вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 1,2 А; выход: 18 В === 2 А.
-----------------------	--

---

Энергопотребление во время работы	20 Вт
-----------------------------------	-------

---

Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 Вт
-------------------------------------	---------

---

Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	100 x 250 x 116,5 мм
---	----------------------

---

Вес - С упаковкой - Основное устройство	2,4 кг 2,0 кг
---	------------------

---

# Правила безопасности при прослушивании



## Внимание

- Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на большой громкости, установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

## При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Для утилизации электрических и электронных изделий ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210\_12\_UM\_V1.0

