




Philips  
priključni zvočnik s  
povezavo Bluetooth®

### Bluetooth®

z osvetljenim priključkom  
za iPod/iPhone  
8 W, baterija za ponovno  
polnjenje

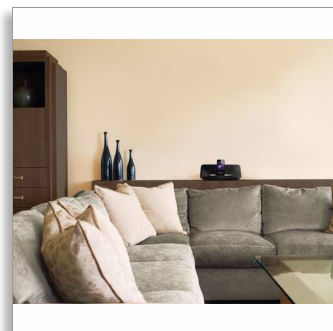

AD385

## Brezžično uživajte v glasbi iz iPhona 5

s tem priključnim zvočnikom

Priključni zvočnik AD385 na mizi ali kjerkoli drugje predvaja kristalno čist zvok, ki zapolni ves prostor. Z osvetljenim priključkom je združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, ima pa tudi povezavo Bluetooth in akumulatorsko baterijo za brezžično poslušanje glasbe.

#### Kristalno čist zvok

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

#### Uživajte v priljubljeni glasbi

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

#### Napredna vsestranskost

- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljšo prenosljivost

# PHILIPS

## Značilnosti

### Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.


### Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najboljšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med

predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

### Brezžično pretakanje glasbe

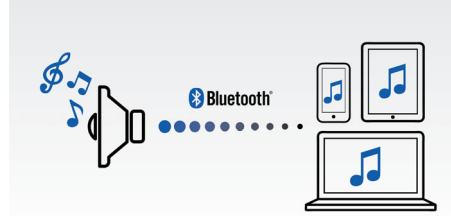

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priložen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

## Specifikacije

### Združljivo z iPad

- prek povezave Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad Mini, iPad 4

### Združljivost s telefoni iPhone

- prek osvetljenega priključka: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- prek povezave Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

### Združljivost s predvajalniki iPod

- prek osvetljenega priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije
- prek povezave Bluetooth: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

### Zvok

- Izhodna moč: 8 W RMS
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: gor/dol

### Povezljivost

- Bluetooth profili: A2DP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Različica Bluetooth: 2,1
- Zvočni vhod (3,5 mm)

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 300 x 133 x 116 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 387 x 161 x 143 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,65 kg

### Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Življenjska doba baterije: 5 h



Datum izdaje 2014-07-03

Različica: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923  
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)