


Philips
Tragbarer MP3-
Lautsprecher

Universell, 3,5 mm
Schwarz & Rot

TCP320

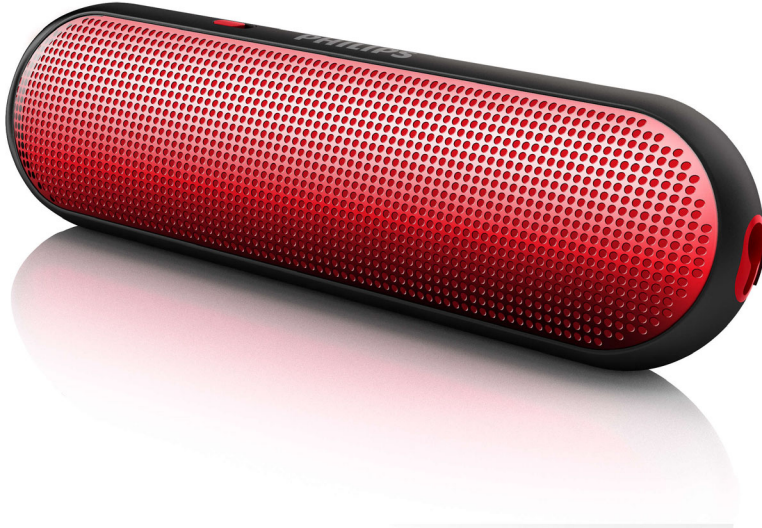

Stereosound für unterwegs

von einem cleveren Lautsprecher im Taschenformat

Nehmen Sie Ihre Musik mit auf den Weg! Genießen Sie Stereosound überall mit einem Reiselautsprecher, der über eine außergewöhnlich lange Akkulaufzeit verfügt. Verwenden Sie für einfachen Transport das Line-In-Kabel als Trageband. Im Inneren schützt ein digitaler Verstärker vor Mobilfunkinterferenzen.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- 40 Stunden kontinuierliche Wiedergabe für außergewöhnlichen Musikgenuss
- Akkubetrieb für unterwegs
- Line-In-Kabel für einfachen Transport als Trageband verwendbar

Genießen Sie Ihre Musik in Stereoqualität

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs
- Universell: Anschluss über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzgang: 350 bis 16.000 Hz
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 2 W

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Schwarz und rot

Außenkarton

- Länge: 22.5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 12
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 1.85 kg
- Höhe: 20 cm
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Nettogewicht: 0.984 kg
- Eigengewicht: 0.866 kg

Leistung

- Batterietyp: AAA
- Anzahl der Akkus: 3
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 40 Stunde(n)

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.2 cm
- Verpackungsart: Anzeige

- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 3.3 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruttogewicht: 0.122 kg
- Nettogewicht: 0.082 kg
- Eigengewicht: 0.04 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 14.5 cm
- Breite: 8.5 cm
- Tiefe: 2.5 cm
- Gewicht: 0.058 kg

Zubehör

- Batterien: nicht im Lieferumfang enthalten

Kompatibel mit

- iPhone
- iPod
- GoGear
- iPad
- Mobiltelefone und MP3-Player
- PCs und Laptops

Besonderheiten

40 Stunden kontinuierliche Wiedergabe

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden garantiert dieser Lautsprecher auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.


Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Federleichtes, tragbares Design

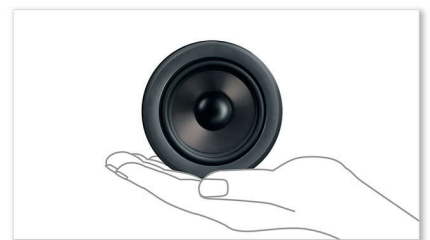

Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Line-In-Kabel als Trageband verwendbar

Mit diesen Lautsprechern sind Sie auch unterwegs optimal ausgerüstet: Verwenden Sie einfach das Line-In-Kabel als Trageband, und schon kann es losgehen!

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltungstechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Universelle 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Einfach an ein beliebiges mobiles Gerät mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen, und los geht's – u. a. kompatibel mit iPod, iPhone, GoGear, MP3-Playern, Laptops, Notebooks und Musiktelefonen.



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.10

EAN: 69 23410 71727 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com