



Philips PixelPop  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Résistant aux éclaboussures  
Dragonne fournie  
8 h, batterie rechargeable



**BT110R**

## Taille minimale, basses maximales

La BT110 offre tous les essentiels acoustiques des grandes enceintes. Elle produit un son clair et puissant, avec des basses incroyables. Étanche et dotée d'une dragonne, elle est adaptée à tous les lieux et toutes les circonstances.

### Un son impressionnant

- Performances audio de pointe et design compact
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Radiateur passif pour de meilleures performances à basse fréquence

### Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Design résistant aux éclaboussures idéal pour une utilisation en extérieur (IPX4)
- Emportez-la partout grâce à la dragonne tissée fournie

### Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®


**PHILIPS**

Enceinte portable sans fil  
Bluetooth® Résistant aux éclaboussures, Dragonne fournie, 8 h, batterie rechargeable

BT110R/00


## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

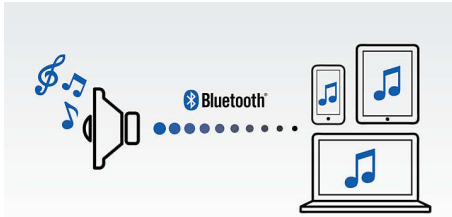

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Filtre anti-distorsion

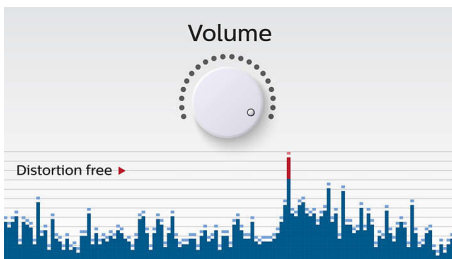


Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Design résistant aux éclaboussures




Le design résistant aux éclaboussures permet une utilisation en milieu humide ou sous la pluie. Les essais de conformité aux normes strictes IPX4 ont démontré que les composants résistaient à une exposition aux éléments, pour une utilisation en salle de bain, dans la cuisine ou même à l'extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.

### Dragonne tissée fournie

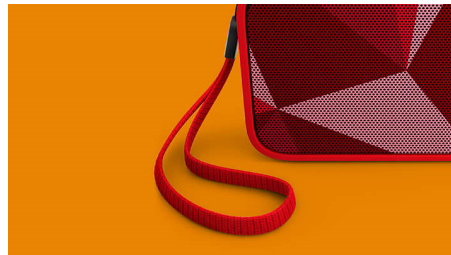

La dragonne fournie est tissée de couleur vive, pour rester stylé en déplacement.

### Microphone intégré

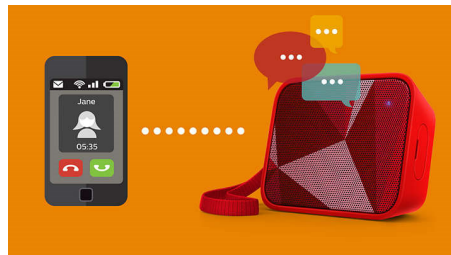

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami

pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

### Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

### Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

### Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design compact

### Radiateur passif

Radiateur passif pour de meilleures performances à basse fréquence

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Mono
- Haut-parleurs: 1 haut-parleur 1,5" à gamme étendue et radiateur passif

## Design et finition

- Couleur: Rouge

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

## Pratique

- Résistant aux éclaboussures: IPX 4
- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

## Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, dragonne

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,25 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 98 x 35 x 77 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 108 x 84 x 145 mm
- Poids du produit: 0,15 kg



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)